SP100S

E-1	汽缸,汽缸頭蓋,火星塞	CYLINDER,CYLINDER HEAD COVER,SPARK PLUG
E-2	活塞,曲軸	PISTION,CRANKSHAFT
E-3	風扇,風扇蓋	Fan Shroud
E-4	機油泵	Oil Pump
E-5	空濾器,逆止閥	AIR CLEANER,REED VALVE
E-6	化油器	CARBURATOR
E-7	曲軸箱,曲軸箱蓋	CRANKCASE
E-8	啓動離合器,啓動桿	STARTER
E-9	離合器組	CLUTCH
E-10	變速軸組	TRANSMISSIOM
E-11	發電機	GENERATOR
E-12	啓動馬達	START MOTOR
F-1	排氣管	EXHAUST PIPE
F-2	車架	CHASSIS
F-3	引擎吊架	HANGER FRAME
F-4	後叉	SWING ARM
F-5	後避震器連桿組	REAR SHOCK
F-6	前避震器.A臂	FRONT SHOCKS
F-7	腳踏桿.前保桿.後握把	NERFBAR/ FRONT BUMPER/ REAR HAND GRIP
F-8	轉向桿.仰角.拉桿	STEERING, SHAFT, LINK
F-9	手把.拉桿.開關組合	HANDLE BAR
F-10	煞車	BRAKE
F-11	油箱組合	FUEL TANK
F-12	前輪(鐵圈)	FRONT WHEEL
F-13	後輪(鐵圈)	REAR WHEEL
F-14	後輪軸固定座	REAR AXLE ASS'Y
F-15	煞車油管	BRAKE OIL TUBE
F-16	前.後蓋	FRONT/ REAR FENDER
F-17	前.後燈組	FRONT/ TAIL LIGHT
F-18	主配線	ELECTRONICS
F-19	警告貼紙(歐規)	WARNING DECAL
F-20	車身貼紙	FENDER STICKER

E-1 汽缸**,**汽缸頭**,**火星塞

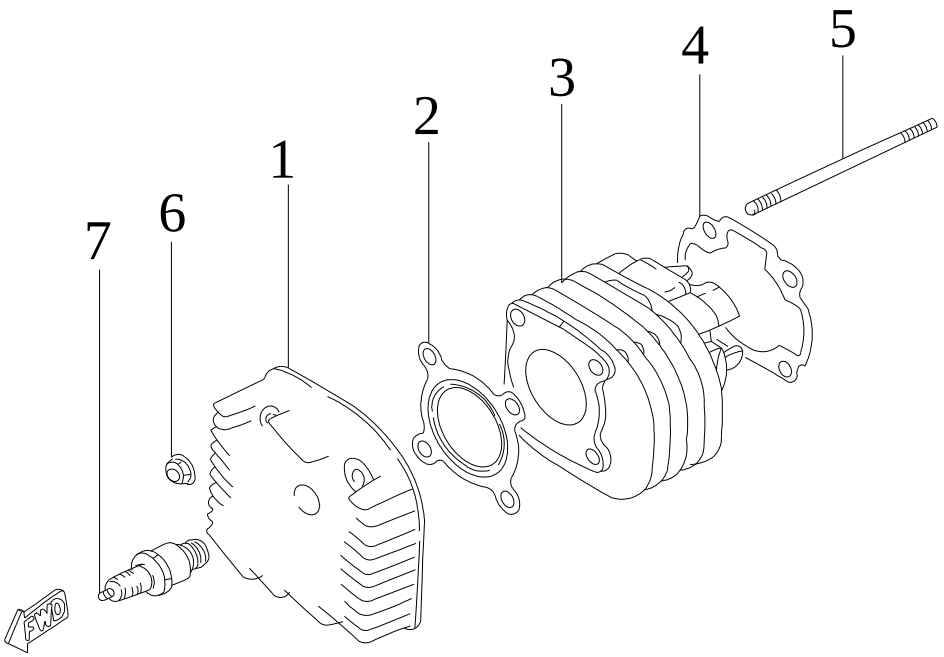

E-1 CYLINDER,CYLINDER HEAD COVER,SPARK PLUG

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	12210-E04-000	汽缸頭蓋	Head Cover , Cylinder	52mm	1
2	12251-E04-100	汽缸頭蓋墊片	Casket , Cylinder Head		1
3	12100-E04-000	汽缸-氣冷100cc	Cylinder		1
4	12191-E01-110	汽缸墊片	Gasket, Cylinder		1
5	91000-07124-1	雙頭螺栓	Bolt, Stud	M7*124	4
6	92120-07-10C	六角緣面螺帽	Hex.Acorn Washer Face Nut		4
7	98069-1BR8HSA-R	火星塞	Plug, Spark	BR8HSA-R	1

E-2 活塞**,**曲軸

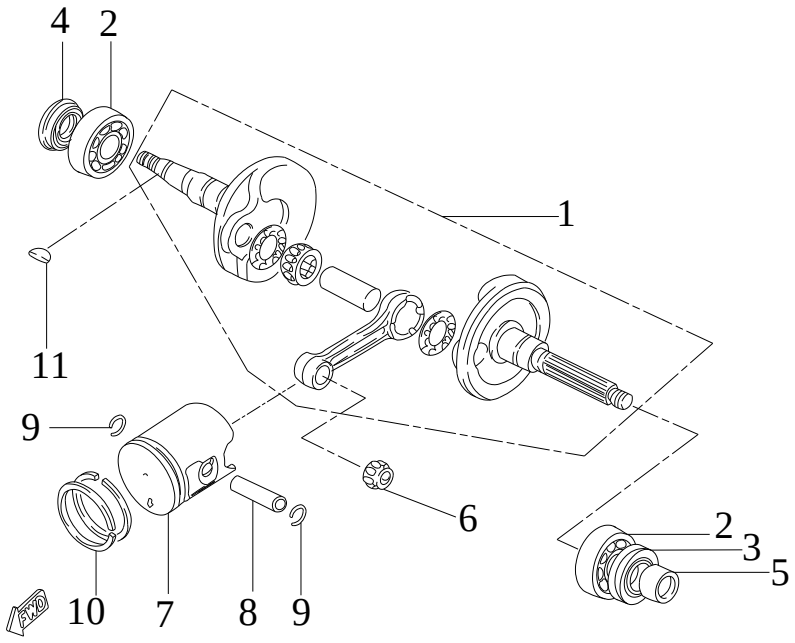

E-2 PISTION,CRANKSHAFT

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	13000-E04-000	曲軸總成	Crankshaft Ass'y	100cc/45mm	1
2	95100-T6204C3	滾珠軸承	Ball Bearing, Crankshaft	6204C3	2
3	96100-204208	油封	Seal,Oil	20x42/43x8/9	1
4	96100-203006	油封	Seal,Oil	20x30/33x6	1
5	13200-E01-100	左曲軸間隔管	Collar,L Crankcase	16x21x15	1
6	95200-KBK12	小端滾針軸承	Bearing, Needle	12x15x16.6	1
7	13300-E04-000	活塞	Piston(std.)	直徑52mm	1
8	13400-E04-000	活塞銷	Pin, Piston	9x12x40	1
9	13410-E01-100	活塞銷夾環	Clip, Piston Pin	1*14	2
10	13310-E04-000	活塞環組	Rings,Piston(std.)	52mm(RK)	1
11	13010-E01-000	半月鍵	Key, Woodruff	7.5X16X1.5	1

E-3 風扇**,**風扇蓋

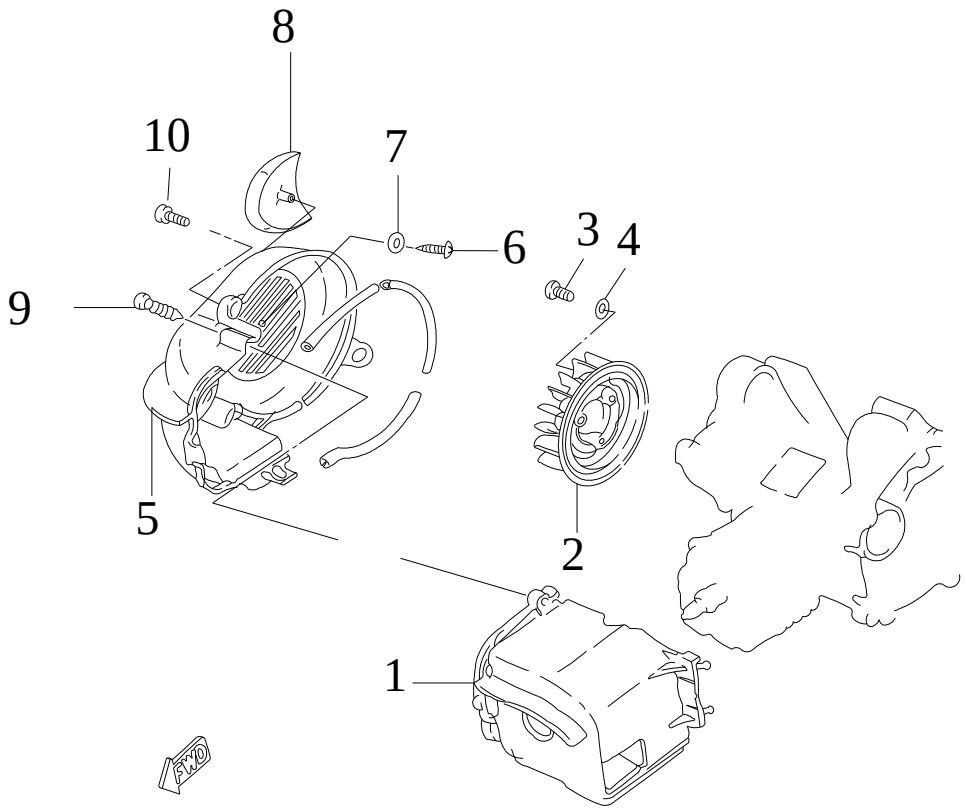

E-3 PUMP ASS'Y,LIQUID

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	17100-E04-000	汽缸護罩	Air Shroud, Cylinder		1
2	18100-E04-000	風扇	Fan		1
3	91760-06016-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x16	3
4	93100-06013-10W-2	平面墊圈	Washer, Plain	6x13x1.0	3
5	18210-E04-000	風扇蓋	Cover, Fan		1
6	91825-05016	圓頭十字自攻釘	Screw, Tapping	M5x16	1
7	93100-06519-12W-2	平面墊圈	Washer, Plain	6.5x19x1.2	1
8	18310-E04-000	防塵蓋	Cover, Dust Protect		1
9	91825-06040-1	圓頭十字自攻釘	Screw, Tapping	M6x40	1
10	91760-06020-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x20	2

E-4 機油泵

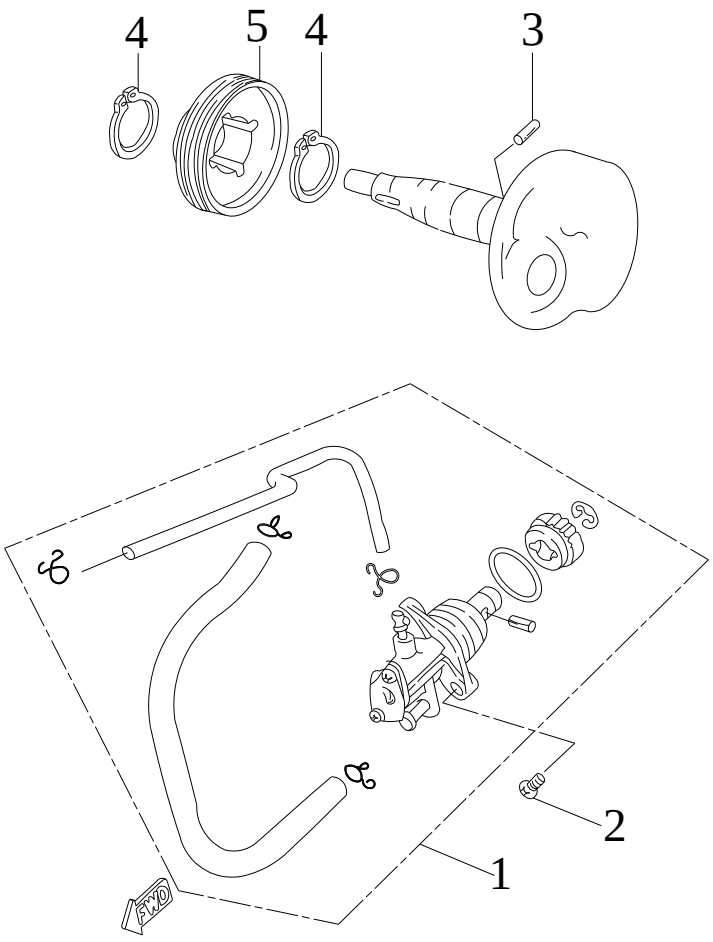

E-4 OIL PUMP

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	15100-E01-000	機油泵總成	Pump, Oil		1
2	91740-05016W-1	十字丸頭螺栓	Bolt,Pan Phillips	M5x16	2
3	94002-030118	定位銷	Pin, Dowel	3x11.8	1
4	93406-STW19A	外環夾	Cir Clip	STW-19	2
5	15110-E01-000	機油泵驅動齒輪	Drive,Gear, Oil-Pump		1

E-5 空濾器**,**逆止閥

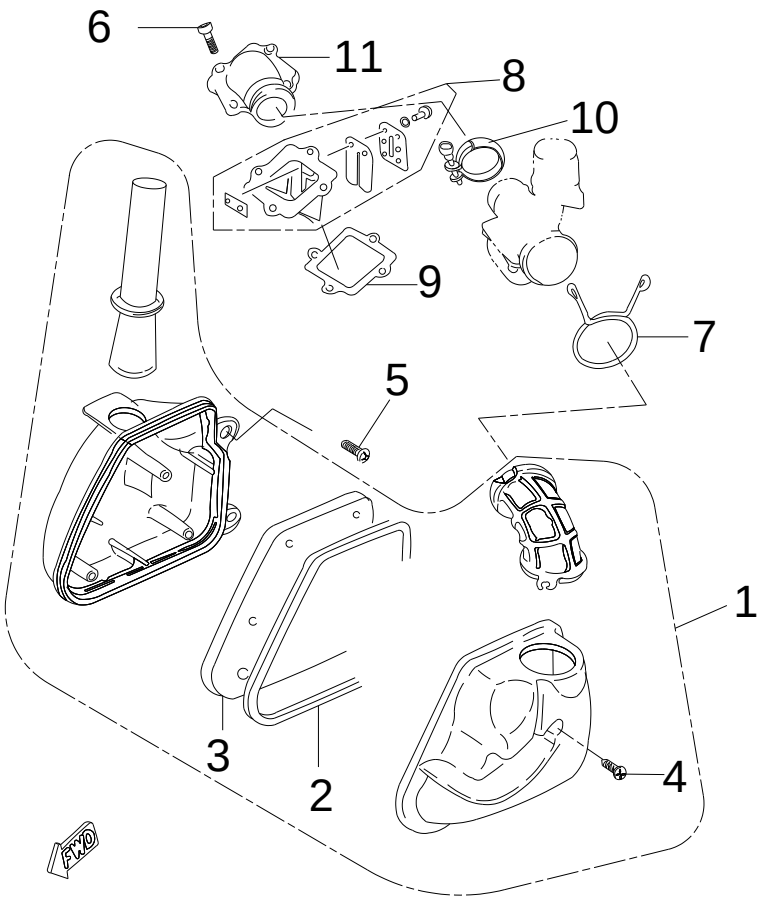

E-5 AIR CLEANER,REED VALVE

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	17300-E01-100	空氣濾清器總成	Air Clenear Ass'y	進氣導管-長	1
2	17311-E01-000	封圈	Seal		1
3	17320-E01-000	空氣濾清器過濾芯	Filter Element, Air Cleaner		1
4	17334-E01-000	自攻螺絲	Screw, Tapping	5x25	3
5	91760-06020-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x20	2
6	91760-06020-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x20	4
7	17333-E01-100	連接管夾緊扣	Clip		1
8	14710-E01-100	逆止閥總成	Reed Valve Ass'y		1
9	14711-E01-100	逆止閥墊片	Gasket, Reed Valve	厚度0.5mm	1
10	16422-E01-000	進氣岐管軟管夾	Band, Intake Manifold		1
11	16410-E01-000	進氣岐管	Manifold, Intake		1

E-6 化油器

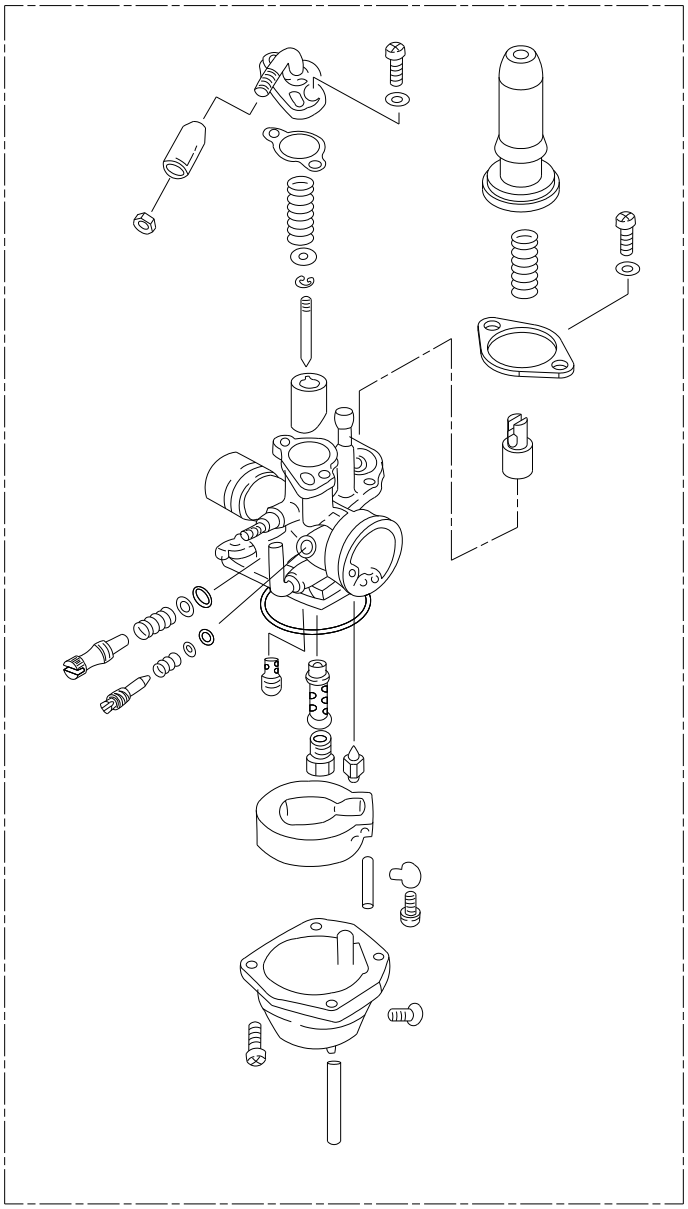

E-6 CARBURATOR

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	16100-E01-000	化油器總成	Carburetor Ass'y	MJ#87.5	1

E-7曲軸箱,曲軸箱蓋

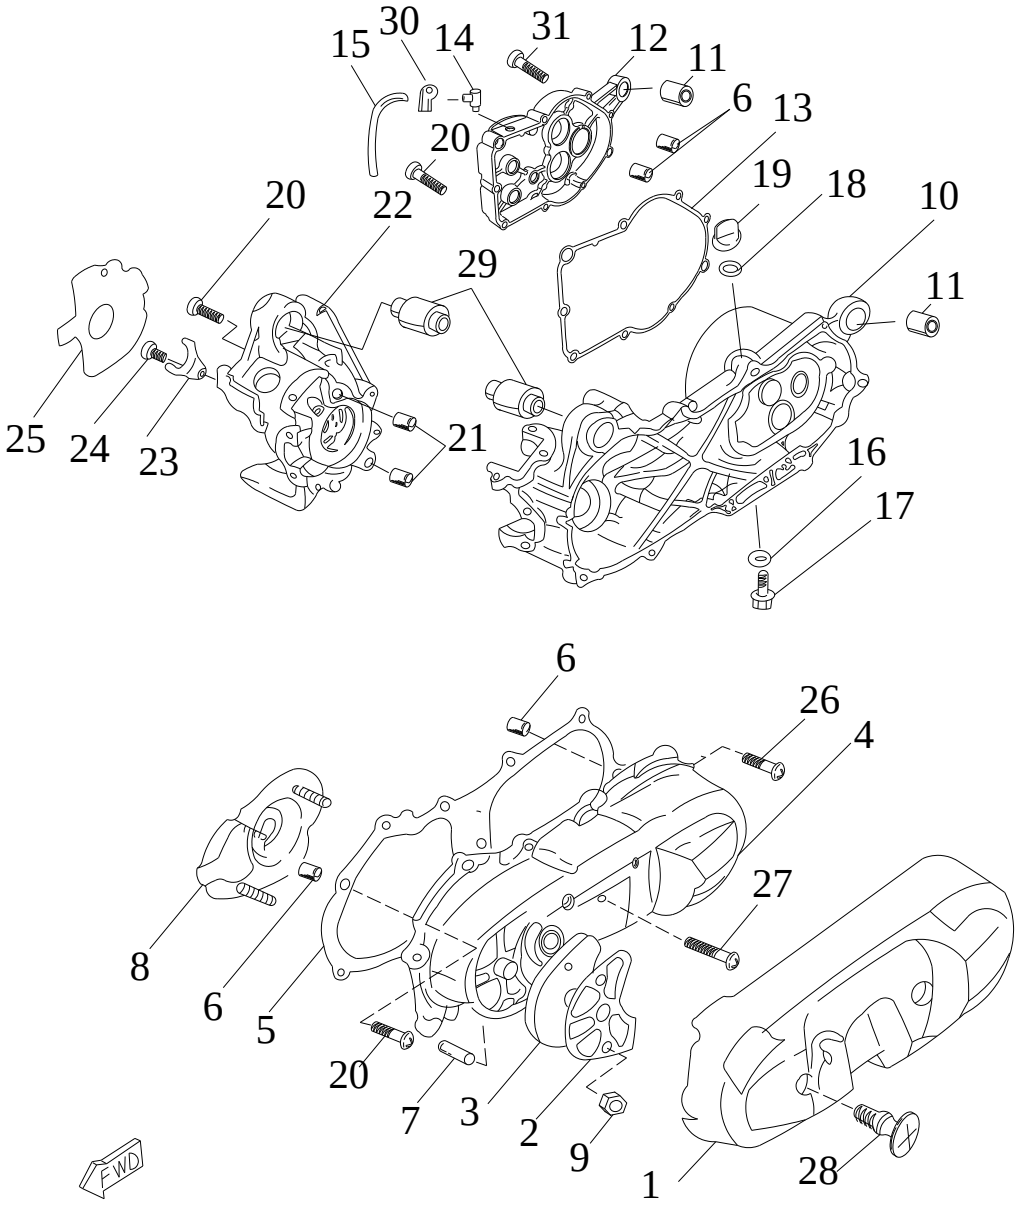
15
30
14
31
12
11
6
13
20
19
18
10
20
22
29
11
25
24
23
21
16
17
6
26
4
27
8
6
5
20
7
3
2
9
1
28
FWD

E-7 CRANKCASE

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	11341-E01-000	左曲軸箱外蓋	Protector, L. Crankcase Cover		1
2	11342-E01-100	濾清器導件	Guide, Air Filter		1
3	11343-E01-100	濾清器	Filter Element, L. Crankcase		1
4	11340-E01-100	左曲軸箱蓋	Cover, L. Crankcase		1
5	11395-E01-000	左曲軸箱蓋墊片	Gasket, L. Crankcase		1
6	94001-100140	定位銷	Pin, Dowel	10x14	4
7	11344-E01-000	惰齒輪軸	Shaft	8x31	1
8	11345-E01-100	濾清器固定板	Fixed Plate, Filter Element		1
9	P92120-06-10C	六角緣面螺帽	Hex. Acorn Washer Face	M6xP1.0	3
10	11200-E01-010	左曲軸箱(倒檔)	Crankcase , L		1
11	93507-082021	後緩衝套	Bush	8x20x21.5	2
12	11500-E01-000	倒檔齒輪箱蓋	Gasket ,Transmission Gear Case		1
13	11420-E01-101	倒檔變速箱蓋墊片	Case Cover ,Reverse Gear		1
14	11210-E01-000	通氣管接頭	Breather		1
15	11211-E01-001	通氣管	Hose,Breather	4*7*120	1
16	93101-08015-15-1	銅平面墊圈	Washer, Copper	8x15x1.5	1
17	91700-08012-12G	六角緣面螺栓	Hex Waser Face Bolt	M8x12	1
18	96200-138024	油環	O-Ring	13.8*2.4	1
19	11212-E01-000	齒輪油塞	Plug, Oil		1
20	91760-06035-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x35	15
21	94001-120160	定位銷	Pin, Dowel	12x16	2
22	11100-E01-010	右曲軸箱(配倒檔)	Crankcase, R.		1
23	11110-E01-000	油封支座	Holder		1
24	91760-06010-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x10	1
25	31121-E01-100	發電機墊片	Gasket, A.C.G		1
26	91760-06025-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x25	8
27	P91760-06065-05W	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x65	1
28	11346-E01-000	曲軸箱外蓋螺栓	Bolt, Special		2
29	93506-123538	引擎懸吊襯套	Bush	12x35x38	2
30	97410-E03-000	油管夾片	Clip,Fuel hose		1
31	91760-06040-05W-1	內六角承窩螺栓(定位銷)	Hex. Socket Bolt	M6*40	2

E-8 啓動離合器,啓動桿

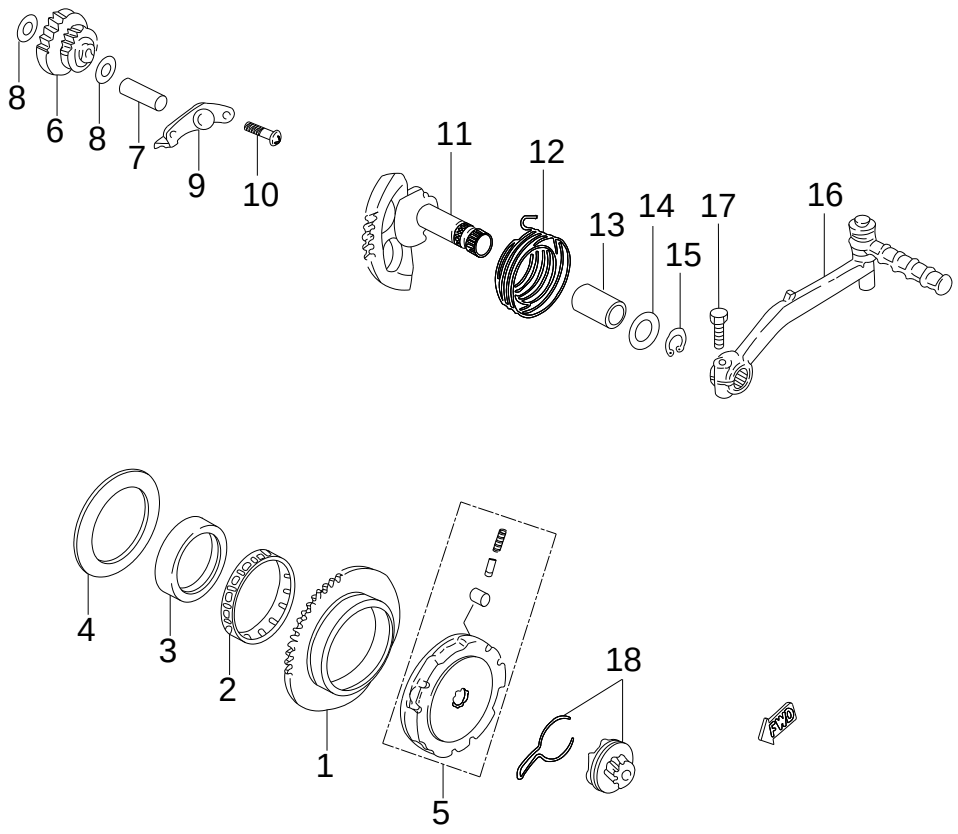

E-8 STARTER

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	22110-E01-100	電動起動離合器齒輪	Wheel, Starter		1
2	95200-555912	滾針軸承	Bearing, Needle	55x59x12.5	1
3	11213-E01-100	齒輪轂	Boss		1
4	93100-55076-05B-1	平面墊圈	Washer, Plate	55x76x0.5	1
5	22100-E01-000	電動起動離合器	Wheel, Starter		1
6	22120-E01-000	惰齒輪總成	Idle Gear Ass'y	齒數-大47T/小20T	1
7	11344-E01-000	惰齒輪軸	Shaft	8x31	1
8	P93100-08216-02C	平面墊圈	Washer, Plate	8.5x16x1.5	2
9	22121-E01-000	惰齒輪板	Plate, Idle Gear		1
10	91760-06010-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x10	2
11	28211-E01-100	起動軸齒輪	Kick Shaft Ass'y		1
12	28261-E01-200	起動軸回位彈簧	Spring, Torsion		1
13	28251-E01-000	起動軸襯套	Bush, Kick Shaft	15x20x30	1
14	P93100-15228-01C	起動軸平面墊圈	Washer, Plate	15.2x28x1	1
15	93406-STW15A	外環夾	Cir Clip	STW-15	1
16	16105-A01-000	腳啓動桿	Kick Ass'y		1
17	P91770-06025-10C	六角螺栓	Hex. Bolt	M6x25	1
18	28221-E01-100	腳踩小齒輪總成	Kick Pinion Ass'y		1

E-9 離合器組

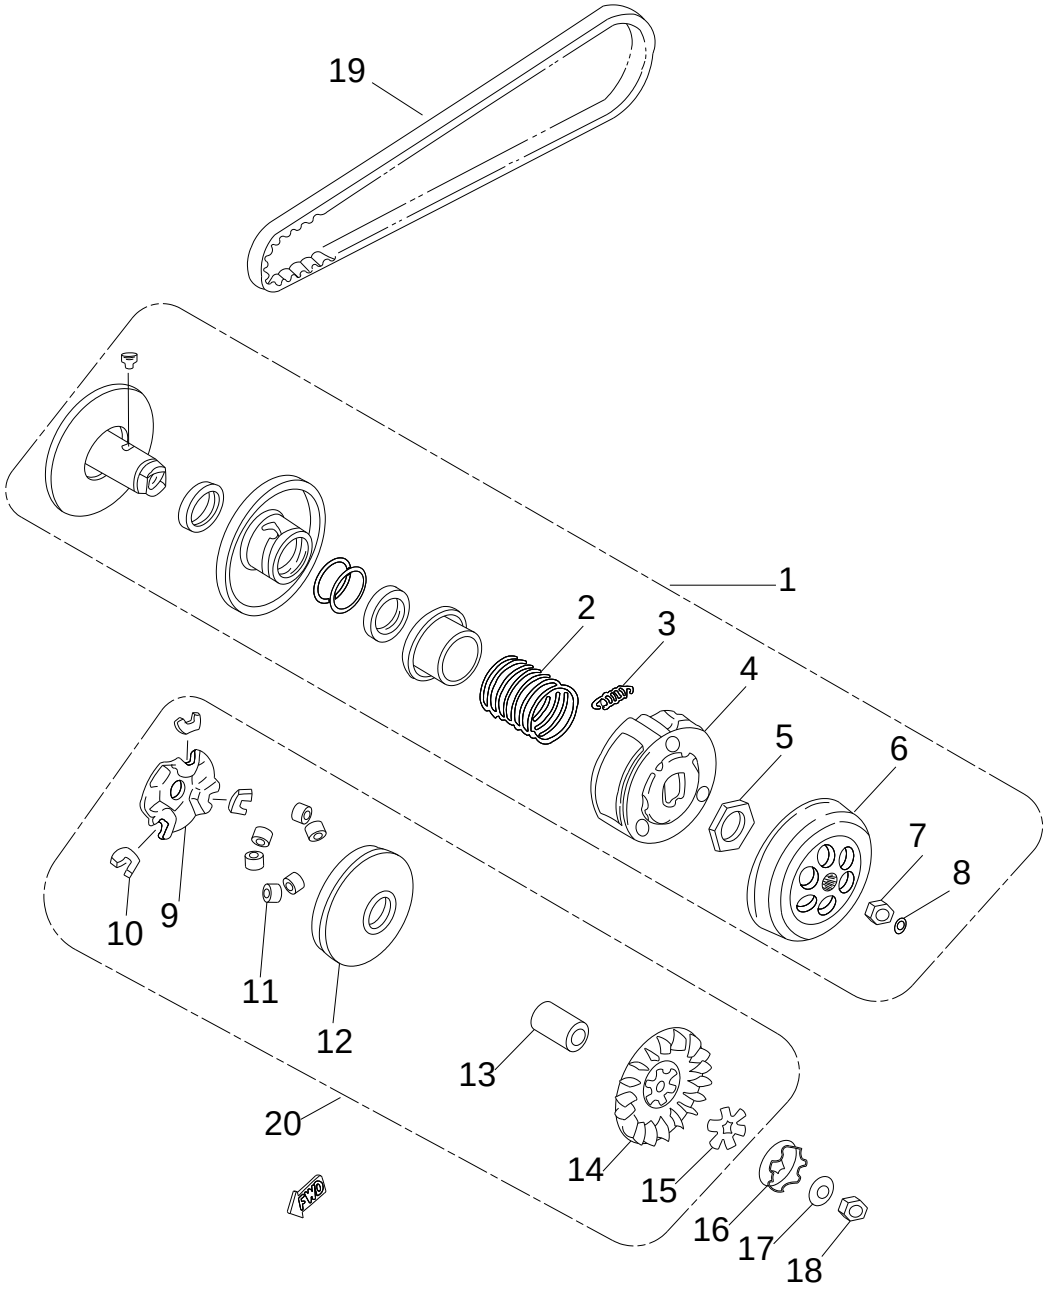

E-9 CLUTCH

BACK

Item	Part No.	Part Name			Q'ty
1	22300-E01-200	副槽輪總成	Secondary Sheave Ass'y	離合器外套加倒檔磨擦片	1
2	22312-E01-100	壓力彈簧	Spring, Compression		1
3	22331-E01-000	離合器回位彈簧	Spring, Clutch		3
4	22330-E01-200	離合器牽轉具	Carrier Ass'y, Clutch		1
5	22332-E01-200	離合器六角螺帽	Nut, Clutch		1
6	22340-E01-200	離合器外套	House. Clutch		1
7	92111-10-19G	離合器外套六角螺帽	Hex. Acorn Nut	M10xP1.0x19邊	1
8	96200-125030	油環	O-Ring	6.45x3.1	1
9	22411-E01-000	凸輪板	Plate, Cam		1
10	22412-E01-000	凸輪板滑鍵	Slider, Cam Plate		3
11	22413-E01-000	重錘滾子	Weight Roller	7.5G	6
12	22410-E01-000	主滑動槽輪	Sliding Sheave, Primary		1
13	22414-E01-001	離合器軸環	Collar		1
14	22420-E01-000	主固定槽輪	Fixed Sheave, Primary		1
15	22421-E01-000	鉗墊圈	Waser, Clam		1
16	22422-E01-000	單向離合器(大孔)	Clutch, Oneway		1
17	93103-10524-26-1	錐形彈簧墊圈	Washer, Conical Spring	10.5x24x2.6	1
18	P92110-10-17C	六角螺帽	Hex. Acorn Nut	M10xP1.25	1
19	22500-E01-000	皮帶	Belt, Drive	787x16x30	1
20	22400-E01-200	主槽輪總成	Sliding Sheave, Ass'y	7.5G+普利盤	1

E-10 變速軸組

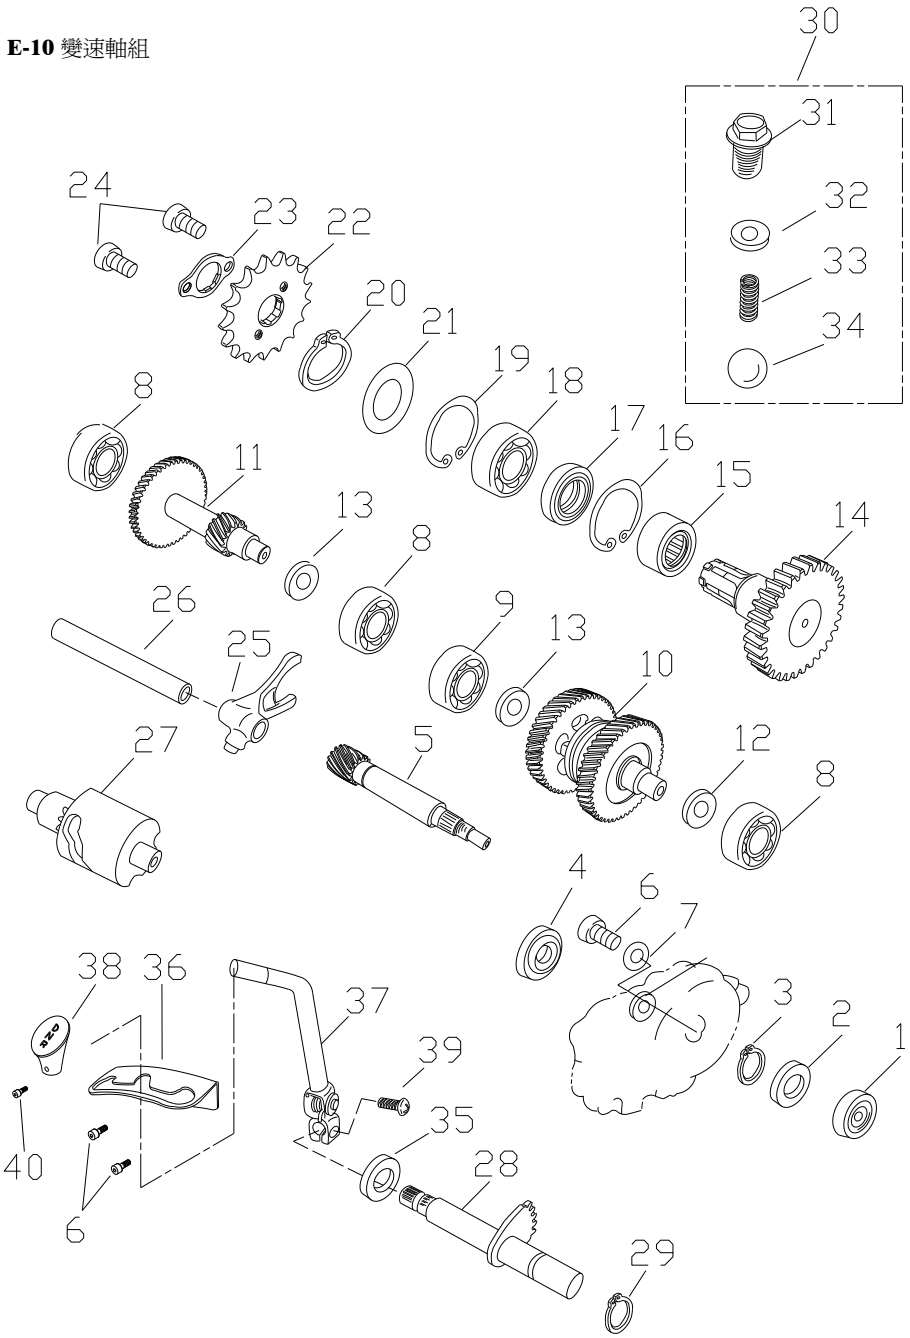
30
31
32
33
34
24
23
22
20
21
19
18
17
16
15
14
8
11
13
8
26
25
9
13
10
27
5
12
8
4
6
7
38
36
37
39
3
2
1
40
6
35
28
29

E-10 TRANSMISSIOM

BACK

Item	Part No.		Part Name		Q'ty
1	95100-638RD	滾珠軸承	Bearing, Ball	638RD	1
2	96100-172855	油封	Seal, Oil	17x28x5.5	1
3	93406-STW17A	外環夾	Cir Clip	STW-17	1
4	95100-T6003	滾珠軸承	Bearing,Ball	6003	1
5	23610-E01-010	主驅動軸(倒檔用)	Drive Gear, Primary	15T	1
6	91760-06010-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x10	3
7	93100-06519-12W-2	平面墊圈	Washer, Plate	6.5x19x1.2	1
8	95100-T6201	滾珠軸承	Bearing,Ball	6201	3
9	95100-T6202	滾珠軸承	Bearing,Ball	6202	1
10	23640-E01-000	倒退軸組(倒檔)	Main Axle	16/49T	1
11	23620-E01-010	惰輪軸總成(倒檔)	Main Axle Comp		1
12	93100-15522-10B	平面墊圈	Washer, Plate	15.5*22*1.0	1
13	93100-12018-10B	平面墊圈	Washer , Plate	12*18*1.0	2
14	23650-E01-000	最終軸組(倒檔)	Gear ,Driven		1
15	95200-HMK2515-1	滾針軸承	Bearing,Needle	HMK2515	1
16	93405-IRTW32A	內環夾	Clip, Inner	IRTW-32	1
17	96100-253506	油封	Seal, Oil	25x35x6	1
18	95100-6004LLU	滾珠軸承	Bearing, Ball	6004LLU	1
19	93405-RTW42A	外環夾	Cir Clip	STW-19	1
20	93406-STW19A	內環夾	Clip, Inner	RTW-42	1
21	93100-20028-10B	平面墊圈	Washer, Plate	20*28*1.0	1
22	23810-E01-000	驅動鏈輪(扣式)	Sprocket, Drive	428*19T	1
23	23900-E01-000	驅動鏈輪安全扣	Safety Clip		1
24	91700-06012-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x12	2
25	41000-E01-000	變速撥叉	Shift ,Fork		1
26	41020-E01-100	撥叉導桿	Gear Shift Guide Shaft		1
27	41030-E01-000	變速導桿組(變速鼓)	Gear Shift Drum		1
28	41040-E01-000	變速桿組	Gear Shift Fork Guide Shaf		1
29	93406-STW14A	外環夾	Cir Clip	STW-14	1
30	41050-E01-000	檔位固定鈕組	Shift Position Fix Ass'y		1
31	41051-E01-100	檔位固定螺栓	Bolt		1
32	41054-E01-100	鋁平面墊圈	Flat Washer Aluminium		1
33	41052-E01-100	彈簧	Spring,Reverse Gear	O1.1x外0.8x10圈x磨平20長x鎳	1
34	41053-E01-100	變速滾珠	Shift Ball		1
35	96100-14287	油封	Seal, Oil	14*28*7	1
36	41060-E01-101	排檔固定片	Bracket ,Shift	內建	1
37	41070-A10-000	排檔桿	Shift Stick		1
38	41080-A10-000	排檔頭	knob ,shift stick	材質:PPR	1
39	91700-06020-10C-1	六角緣面螺栓	Hex.Washer Face Bolt	M6x20	1
40	91760-05012-05W	六角承窩螺栓	Hex Socket Bolt	M5x12	1

E-11 發電機

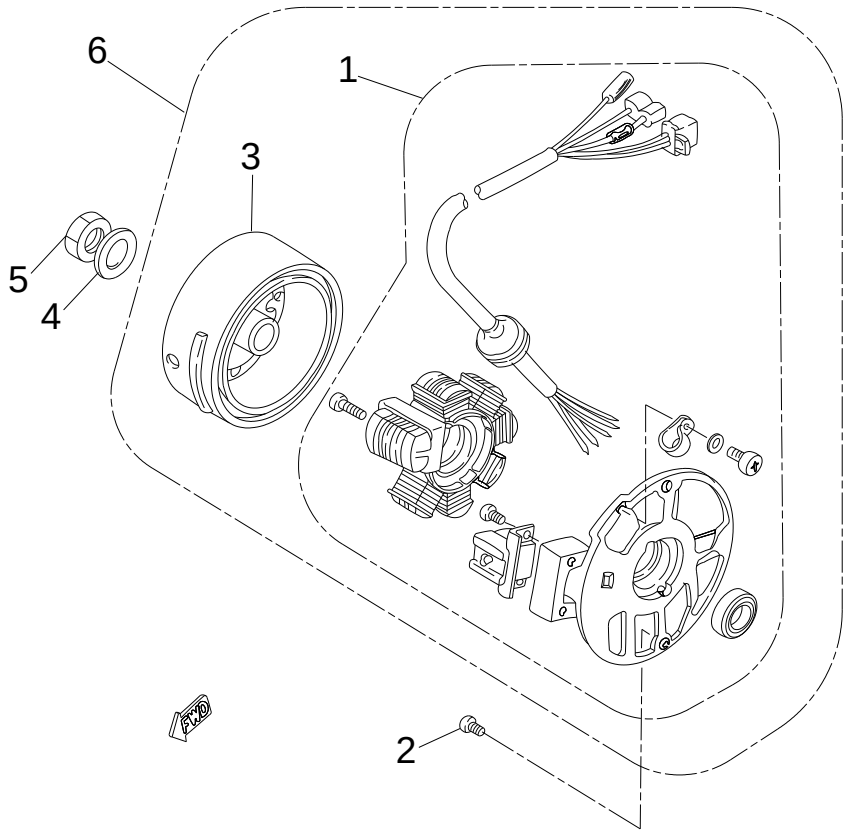

E-11 GENERATOR

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	31120-E03-000	磁電機線圈	Base Ass'y, Generator		1
2	91760-06016-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x16	2
3	31100-E03-000	飛輪	Wheel, Fly		1
4	93100-10022-20C-1	平面墊圈	Washer, Plate	10x22x2	1
5	P92110-10-17C	六角螺帽	Hex. Acorn Nut	M10xP1.25	1
6	31000-E03-000	磁電機總成	Generator Ass'y		1

E-12 啓動馬達

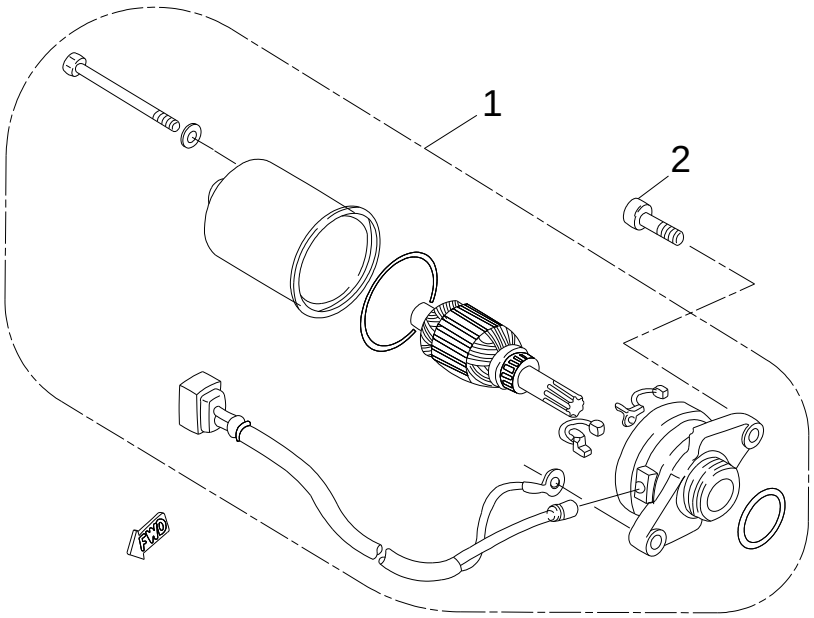

E-12 START MOTOR

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	31200-E01-000	起動馬達	Starting Motor Ass'y		1
2	91760-06020-05W-1	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x20	2

F-1 排氣管

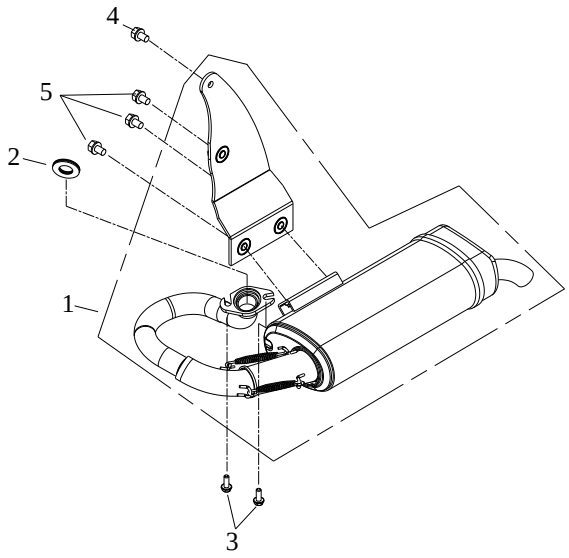

F-1 EXHAUST PIPE

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty	NT	US	Euro
1	12160-A17-000	排氣管總成	Exhaust Muffler		1		0	0
2	12161-A01-000	排氣管墊片	Washer, Muffler		1	15	0.5	0.33
3	91811-A01-000	六角十字螺栓	Bolt, Crosshead, Flange	M6x14	2	5	0.17	0.11
4	91700-08016-12G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M8x16	1		0	0
5	91700-08032-12G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M8x32	3			

F-2 車架

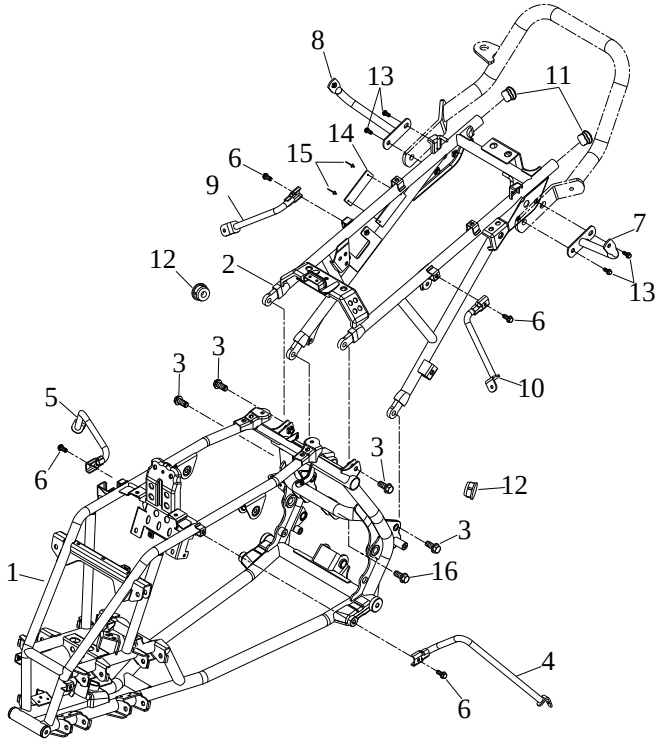

F-2 CHASSIS

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	71000-A10-000-SI	車架主體-銀色	Chassis	Silver	1
2	71110-A10-000-SI	車身後支撐架	Rail, Seat	Silver	1
3	91710-10022-14G-1	六角緣面螺栓(耐落)	Hex Washer Face Bolt	M10x22	4
4	71252-A03-000	前蓋左支撐架	Support, Front Fender L		1
5	71254-A03-000	前蓋右支撐架	Support, Front Fender R		1
6	91700-06012-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x12	4
7	71260-A03-000	後蓋左支撐架	Support, Rear Fender L		1
8	71265-A03-000	後蓋右支撐架	Support Rear Fender R		1
9	71216-A03-000	腳踏板右支撐架	Support, Floor Panel R		1
10	71217-A03-000	腳踏板左支撐架	Support, Floor Panel L		1
11	93612-A03-000	管塞	Cap, pipe		2
12	93612-A03-020	管塞	Cap, pipe		2
13	91700-08020-12G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M8x20	4
14	71237-A27-000	車架銘牌	Id Plate		1
15	91835-A01-000	拉釘	Pulling Nail	3.1x11	2
16	91710-08035-12G	六角緣面螺栓(耐落)	Hex Washer Face Bolt	M8x35	2

F-3 引擎吊架

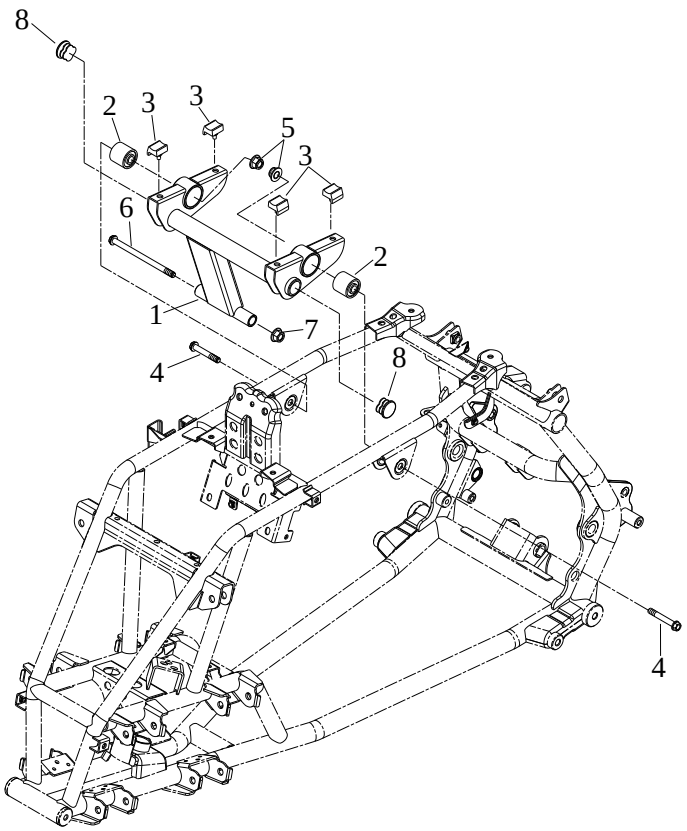

F-3 HANGER FRAME

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	71200-A10-000	引擎上吊架	Plate, Mount (Upper)		1
2	93506-103030	橡膠襯套			2
3	93503-A07-000	緩衝橡膠	Rubber		4
4	91700-10048-14G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M10x48	2
5	92130-10S-14G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M10	2
6	P91700-12195-14G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M12x195	1
7	92130-12S-17G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M12	1
8	93612-A03-000	管塞	Cap, pipe	CF22-7/8 PA6	2

F-4 後叉

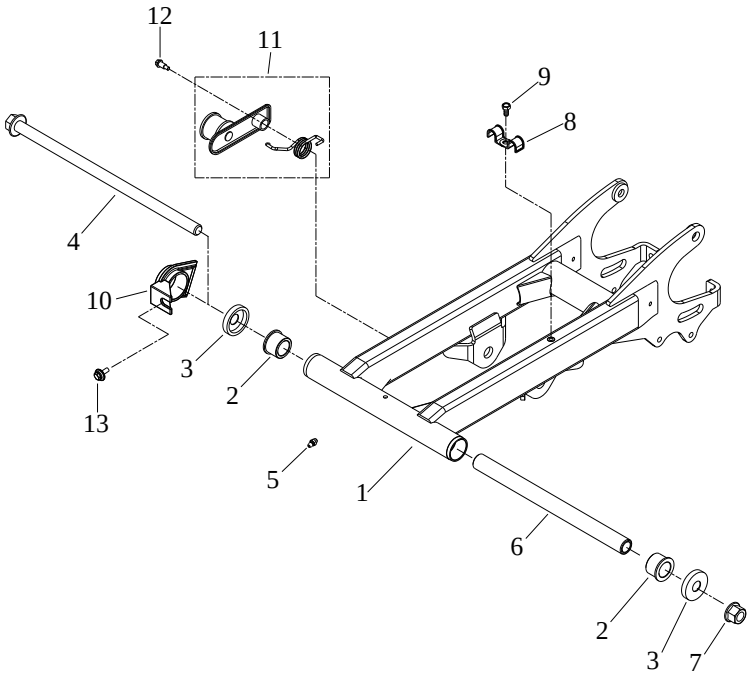

F-4 SWING ARM

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	82105-A10-000	後叉	Fork, Rear	ED,黑	1
2	95305-A01-000	後叉含油襯套	Bushing Contain Oil		2
3	93609-A01-100	防塵蓋	Cover,Pivot Dust	31.8x38.5x7	2
4	91700-14307-19G-1	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M14x307	1
5	91805-A01-000	黃油嘴	Grease Valve	M6(短)牙長4.2	1
6	93315-A10-000	后叉軸套	Spacer Tube, Rear-fork	14.1x20x259	1
7	92130-14S-19G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M14	1
8	83115-A03-000	煞車管固定片	Clip, Brake Hose		1
9	91700-06012-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x12	1
10	23325-A10-000	鏈條支撐塊	Buffer, Chain Touch Defense		1
11	23320-A01-002	鏈條支撐器-含彈簧	Bracket, Chain	外徑35mm/滾輪間距50mm	1
12	91823-A01-000	六角緣面台階螺栓	Hex Washer Ladder Bolt	M8XP1.25X30(17.5)	1
13	91900-090025-12-1	六角緣面台階螺栓	Hex Washer Ladder Bolt	M6*12.9*2.5	1

F-5 後避震器連桿組

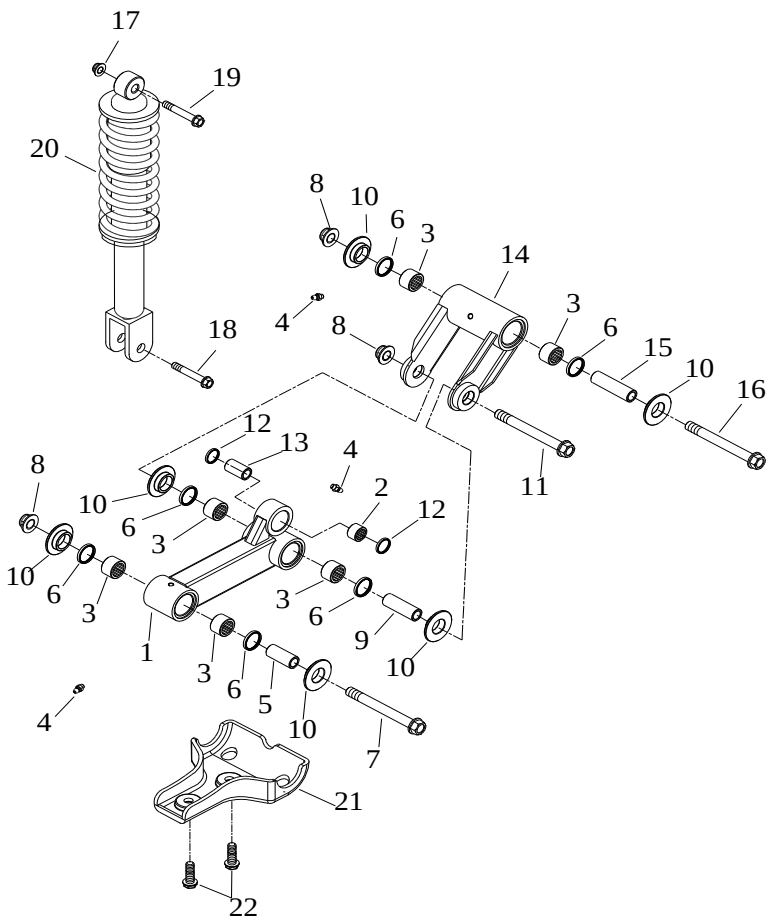

F-5 REAR SHOCK

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	82300-A06-000	避震器連桿	Shock Link, Rear		1
2	95200-HKS202612	滾針軸承	Bearing,Needle	HKS-202612	1
3	95200-HKH202715	滾針軸承	Bearing,Needle	HKH202715	6
4	91805-A01-000	黃油嘴	Grease Valve	M6(短)牙長4.2	3
5	93300-1520-31A	間隔管	Spacer	15*20*31	1
6	96100-202705	油封-	Seal,Oil	20*27*5	6
7	91832-A03-200	連桿螺栓	Bolt,Lever	M12*92	1
8	92130-12S-17G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M12	3
9	93300-1520-44A	間隔管	Spacer	15*20*44	1
10	95300-A03-000	連桿活動襯套	Spacer,Cushion Lever Side		6
11	91832-A03-210	連桿螺栓	Bolt,Lever	M12x95	1
12	96100-202604	油封	Seal,Oil	20*26*4	2
13	93300-1020-22A	間隔管	Spacer	10*20*22	1
14	82310-A06-000	避震器連桿座	Housing, Shock Link, Rear		1
15	93300-1520-72A	間隔管	Spacer	15*20*72	1
16	91832-A07-100	連桿螺栓	Bolt,Lever	M12*113	1
17	92130-10S-14G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M10	1
18	91700-10040-14G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M10x40	1
19	91700-10060-14G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M10*60	1
20	82200-A07-000	後避震器	Shock Absorber, Rear		1
21	71221-A03-000	連桿下護蓋	Guard,Shock Link		1
22	91700-06016-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x16	2

F-6 前避震器/**A**臂

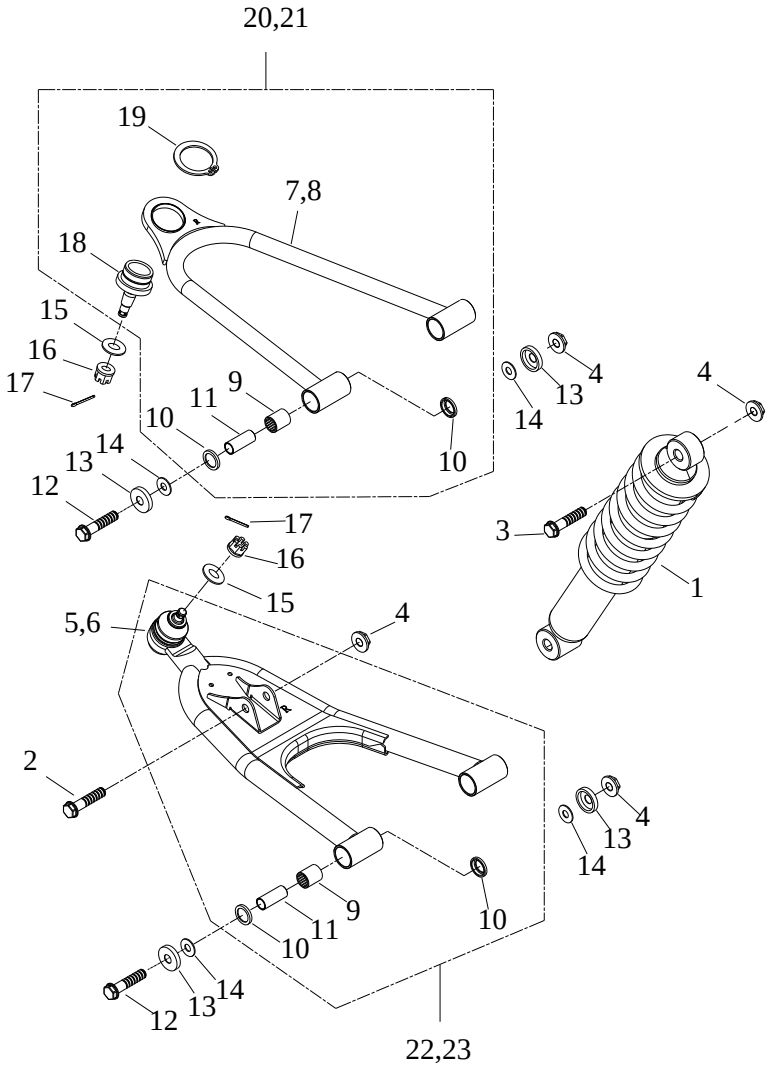

F-6 FRONT SHOCKS

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	81200-A07-000	前避震器	Shock Absorber, Front		2
2	91700-10048-14G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M10x48	2
3	91700-10040-14G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M10x40	2
4	92130-10S-14G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M10	12
5	81111-A08-000	右前下A臂	A Arm, Lower,Right	silver	1
6	81106-A08-000	左前下A臂	A. Arm, Lower, Left	silver	1
7	81110-A03-101	右前上A臂	A Arm, Upper, Right	silver	1
8	81105-A03-101	左前上A臂	A. Arm, Upper, Left	silver	1
9	95200-TA172425	滾針軸承	Bearing, Needle	TA172425	8
10	96100-172403	油封	Seal, Oil	17*24*3	16
11	93300-1017-51	間隔管	Spacer	10*17*51	8
12	91700-10074-14G-1	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M10*74	8
13	93609-A03-010	防塵蓋	Cover,Pivot Dust	12*28.1*6	16
14	93107-10228-10	平面墊圈(SK5)	Washer , Plate(SK5)	10.2*27.6*1.0	16
15	93100-10517-26G-1	平面墊圈	Washer,Plate	10.5*17*2.6	4
16	92140-10-14G	開槽止鬆螺帽	Cross Thread Nut	M10	4
17	94000-02525	開口銷	Cotter pin	2.5x25	4
18	52316-A03-000	上A臂萬向頭	Ball Joint		2
19	93406-STW34	外環夾	Cir Clip	STW-34	2
20	81010-A03-001	右前上A臂組(銀色)	A Arm, Upper,Right	silver	1
21	81000-A03-001	左前上A臂組(銀色)	A. Arm, Lower, Left	silver	1
22	81015-A08-000	右前下A臂組(銀色)	A Arm, Upper, Right	silver	1
23	81005-A08-000	左前下A臂組(銀色)	A. Arm, Upper, Left	silver	1

F-7 腳踏板/前保桿/後握把

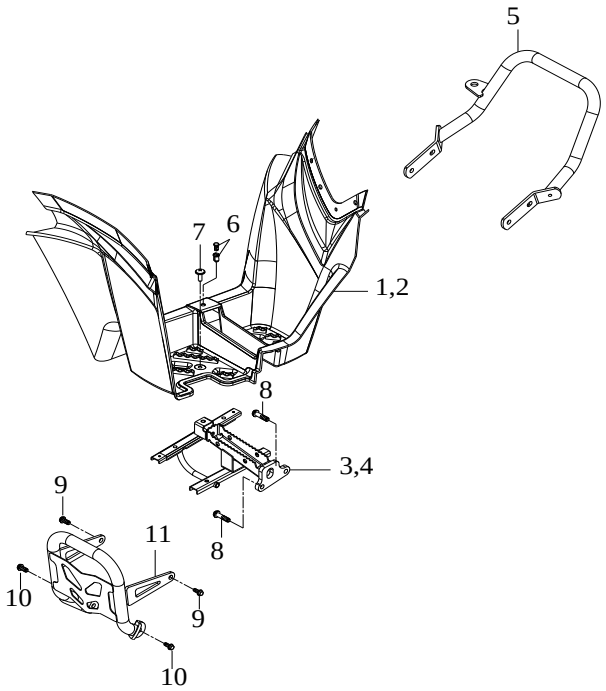

F-7 NERFBAR/ FRONT BUMPER/ REAR HAND GRIP

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	72215-A03-100	右腳踏板	R. Footrest		1
2	72220-A03-100	左腳踏板	L. Footrest		1
3	72305-A03-010	右踏桿	Footrest , Right	ED	1
4	72310-A03-010	左踏桿	Footrest,Left	ED	1
5	71235-A03-000	後握把	Rear Hand Grip	銀色	1
6	93611-A03-000	橡膠鉚釘	Rivet,Rubber		16
7	91731-06015S-1	圓頭十字螺栓(不銹鋼)	Screw,Cross	M6x15 無附華司	4
8	91710-10028-14G-1	六角緣面螺栓(耐落)	Hex Washer Face Bolt	M10*28	4
9	P91750-06014-10G	六角附墊圈螺栓	Hex. Bolt,Flange, Washer	M6x14	2
10	91700-08020-12G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M8x20	2
11	71211-A03-001	前防護桿	Front Bumper	鐵製/ED+白銀	1

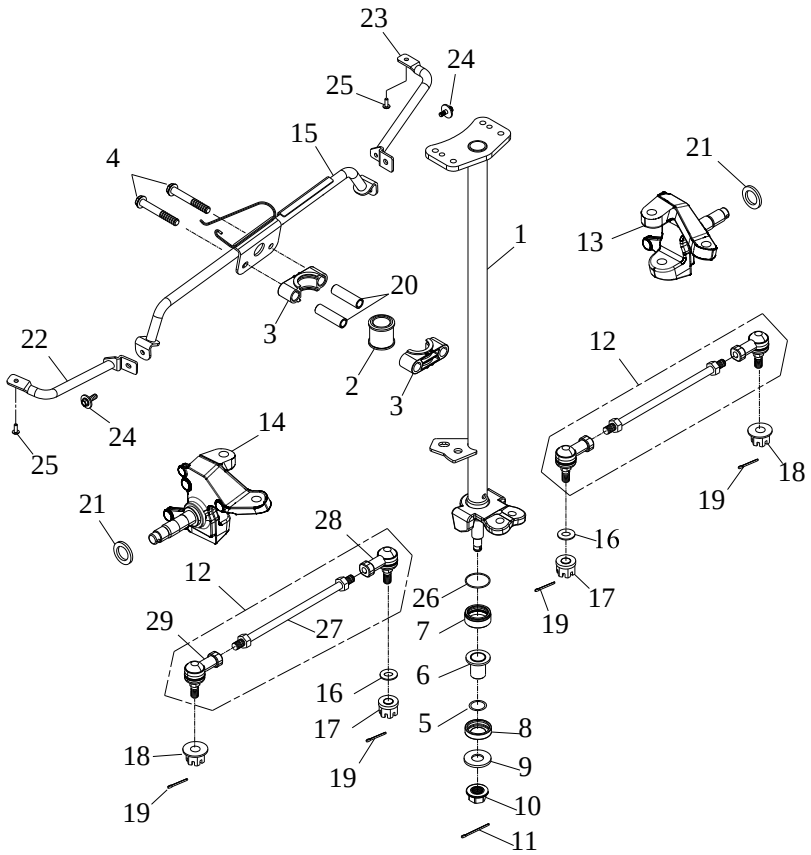

F-8 STEERING, SHAFT, LINK

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	52205-A03-000	方向柱總成	Steering Shaft A'ssy		1
2	93510-A03-000	PU襯套	Bush, PU		1
3	52120-A03-000	軸固定座	Shaft Holder, Steering		2
4	P91700-08065-12G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M8*65	2
5	96200-168031	油環	O-Ring	16.8*3.1	1
6	93317-A03-000	方向塑膠軸套	Bush,Steering Shaft		1
7	93610-A03-000	防塵軸封	Dustproof Rubber		1
8	93609-A01-100	防塵蓋	Cover,Pivot Dust	31.8x38.5x7	1
9	93100-12232-23G	平面墊圈	Washer,Plate	12.2*32*2.3	1
10	92130-12S-17G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M12	1
11	94000-03032	開口銷	Cotter pin	3.2x32	1
12	52300-A03-000	轉向拉桿	Link Ass'y		2
13	52325-A03-000	前輪轉向軸(右)	Knuckle, R.		1
14	52320-A03-000	前輪轉向軸(左)	Knuckle, L.		1
15	71250-A03-000	前塑蓋支架	Support		1
16	93100-10517-26G-1	平面墊圈	Washer,Plate	10.5*17*2.6	2
17	P92140-10-14G	開槽止鬆螺帽	Cross Thread Nut	M10	2
18	92141-10-14G	開槽止鬆緣面螺帽	Cross Thread Nut	M10	2
19	94000-02525	開口銷	Cotter pin	2.5x25	4
20	93300-0814-47A	間隔管	Spacer	8.5*14.2*47.5	2
21	93107-21228-10-1	平面墊圈(SK5)	Washer , Plate(SK5)	21.2*28*1	2
22	71256-A03-000	前左方向燈支架	Signal Light Support,Front L.		1
23	71258-A03-000	前右方向燈支架	Signal Light Support,Front R.		1
24	91750-06020-10G-1	六角附墊圈螺栓	Hex. Bolt,Flange, Washer	M6x20	2
25	91825-05016	圓頭十字自攻釘	Screw, Tapping	M5x16	2
26	97413-A03-000	夾緊扣環	Clip	黑色	1
27	52305-A03-000	轉向節螺栓	Pull Rod		2
28	52310-A03-000	萬向頭	Ball Joint, Left Thread		2
29	52315-A03-000	萬向頭	Ball Joint, Right Thread		2

F-9 手把/拉桿/開關組合

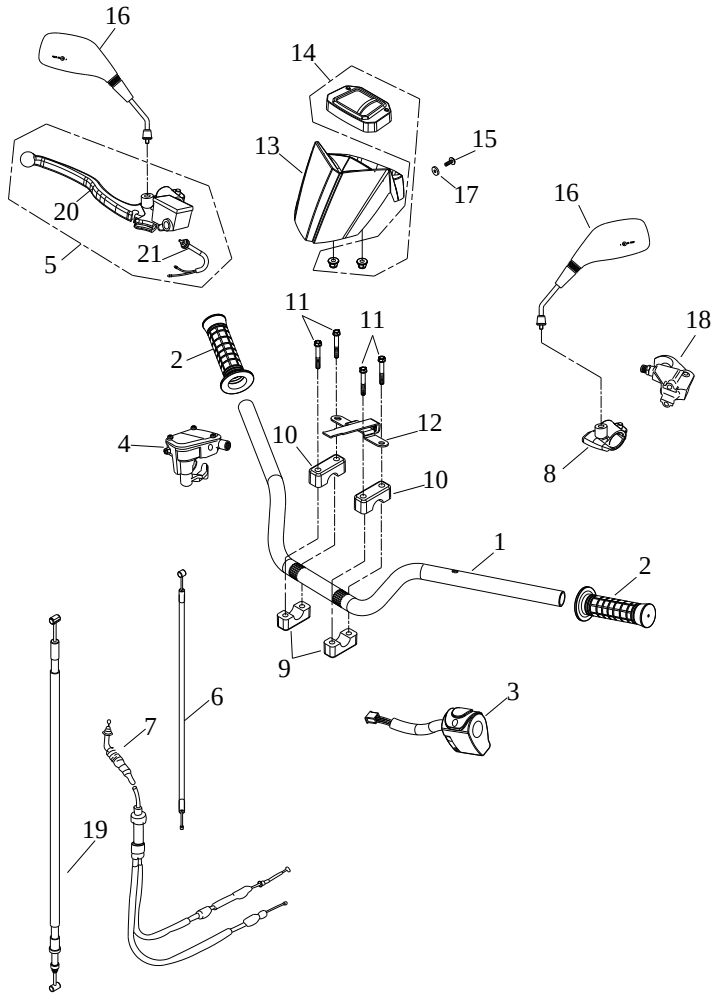

F-9 HANDLE BAR 標準:ATV型式/右前煞/左駐車 BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	51100-A03-002-SI	手把	Handlebar		1
2	51105-A03-100	手把套	Grip, Handle	內管徑:20mm	2
3	61101-A03-000	左開關組合	Handle Switch Ass'y, L.	含阻風門座	1
4	31410-A02-000	ATV加油門座	Bottom Clamp, Thumb Throttle		1
5	31460-A03-100	前煞車右拉桿組合	Lever Ass'y,Right	含后視鏡孔座/12.7mm	1
6	31220-A10-000	阻風門線	Cable, Manual Choke		1
7	31215-A10-000	油門線	Cable, Throttle		1
8	51120-A01-000	後視鏡座(左)	Suport, Rear Mirror(L)	8mm正牙	1
9	52105-A03-000	手把下固定座	Bottom Clamp, Handlebar		2
10	52110-A03-000	手把上固定座	Top Clamp, Handlebar		2
11	P91700-08065-12G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M8*65	4
12	71320-A03-000	飾蓋支撐座	Support, Meter fender		1
13	72200-A03-100-RE	碼錶飾蓋(紅)	Meter Fender	Red/ PP	1
14	63300-A10-001	速度錶總成	Speedometer Ass'y		1
15	91731-06012S	圓頭十字螺栓	Screw,Cross	M6*12	1
16	51115-A03-001	後視鏡組(R+L)	Rear Mirror(pair)		1
17	93104-06014-08	尼龍墊圈	Washer, Nylon	6.0x14x0.8t	1
18	31470-A03-010	機械式駐車拉桿	Throttle	含對鎖件	1
19	31210-A03-010	後駐車剎車導線	Parking Cable	機械式駐車用	1
20	31404-A03-010	拉桿(右)	Lever(right)	黑色	
21	61204-A03-000	前煞車開關	Switch, Brake		

F-10 煞車

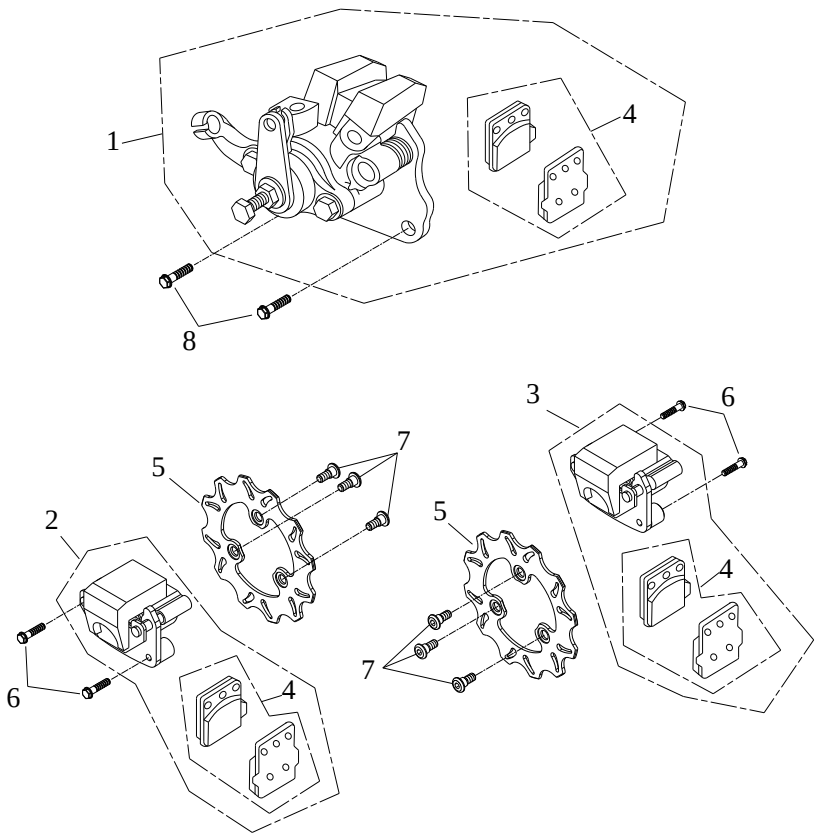

F-10 BRAKE

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	31360-A10-000	後煞車卡鉗總成	Caliper Ass'y ,Rear	來令片BC-820	1
2	31335-A03-110	右前煞車卡鉗總成	Caliper Ass'y,Front Right	來令片BC-820	1
3	31336-A03-110	左前煞車卡鉗總成	Caliper Ass'y,Front Left	來令片BC-820	1
4	31337-A03-000	內外煞車片	Brake Pad , Disk Brake	BC-820	3
5	31305-A12-000	前剎車碟盤	Brake Disc,Front		2
6	91710-08018-12G-2	六角緣面螺栓(耐落)	Hex Washer Face Bolt	M8x18	4
7	91831-A03-100	剎車碟盤固定螺栓	Bolt, Brake Disc	BL	6
8	91710-10032-14G	六角緣面螺栓(耐落)	Hex Washer Face Bolt	M10x32	2

F-11 油箱組合 **,** 機油箱組合

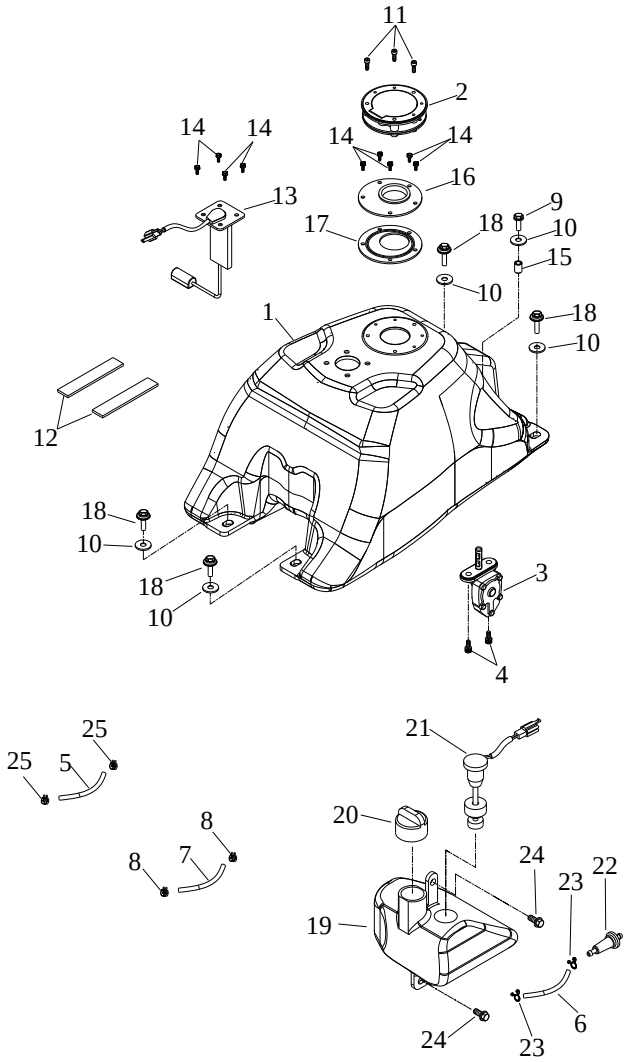

F-11 FUEL TANK

BACK

Item	Part No.	Part Name		Spec	Q'ty
1	12100-A03-002	汽油箱本體	Tank, Fuel		1
2	12150-A03-001	汽油箱蓋組合	Cap Assembly, Fuel tank		1
3	12105-A03-000	汽油杯	Valve, Fuel		1
4	91760-06014-05G	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	M6x14	2
5	12310-A07-101	汽油管	Tube, Fuel	5*9*290	1
6	12317-A01-121	雙層機油管	Tube,Oil	4.5x8.5x290	1
7	12313-A10-000	真空油管	Vacuum Tube,Fuel	4*8.5*280	1
8	97411-075-08	束	Clip	孔徑7.5~9.5	2
9	91700-06016-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x16	1
10	93100-06524-16G	平面墊圈	Washer , Plate	6.5*24*1.6	5
11	91762-05030-04	內六角承窩螺栓(不銹鋼)	Hex. Socket Bolt	M5*30	3
12	12110-A03-000	緩衝泡棉	Sponge	200*15*7t	2
13	12115-A03-002	汽油浮筒	Gauge,Fuel Tank		1
14	91710-05016-08B	六角緣面螺栓(耐落)	Hex Washer Face Bolt	M5x16	9
15	93300-0610-10	間隔管	Spacer	6.2*10*10	1
16	12101-A03-000	汽油箱蓋固定座	Feul Cap, Carrier		1
17	93502-A03-001	汽油箱橡膠墊圈	Rubber Washer, Feul Cap		1
18	91750-06020-10G-1	六角附墊圈螺栓	Hex. Bolt,Flange, Washer	M6x20	4
19	12200-A01-101	機油箱	Tank, Oil		1
20	12205-A01-001	機油箱蓋(新型)	Cap, Oil Tank		1
21	12210-A01-000	機油浮筒	Gauge, Oil Level		1
22	12215-A01-000	機油濾清器	Oil Filter		1
23	97410-E01-000	止夾	Clip, Tube	8.8X0.8	2
24	91821-A01-000	六角台階螺栓(短)	Bolt, Hex Ladder(Short)	M6*P1.0*15L(牙長11)	2
25	97411-085-06	束環	Clip	孔徑8.5~10.6	2

F-12 前輪

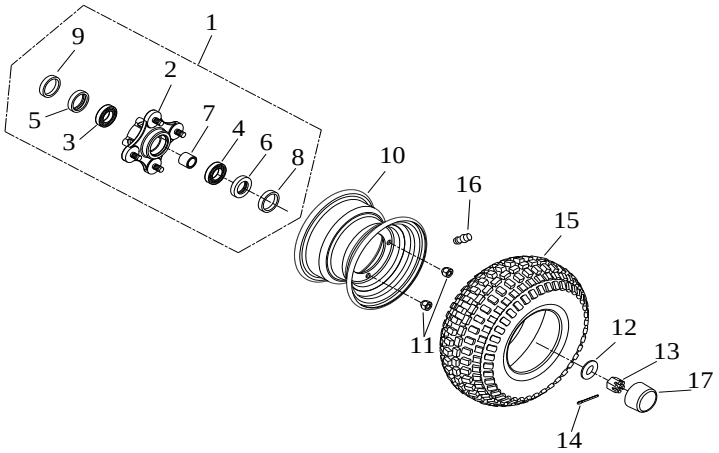

F-12 FRONT WHEEL

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty	NT	US	Euro
1	23100-A03-101	前輪圈固定座總成	Fixed Bracket, Wheel Hub,Front		2		0	0
2	23100-A03-101-1	前輪圈固定座本體	Fixed Bracket, Wheel Hub,Front		2		0	0
3	95100-6202LU	滾珠軸承	Bearing, Ball		2	50	1.67	1.11
4	95100-6004LLU	滾珠軸承	Bearing, Ball	6004LLU	2	80	2.67	1.78
5	96100-284508	油封	Seal, Oil	28x45x8	2	15	0.5	0.33
6	96100-203507	油封	Seal, Oil	20x35x7	2	15	0.5	0.33
7	93325-A03-000	內襯套	Spacer, Inner	16/20.6*24.6*20	2	40	1.33	0.89
8	93300-1520-10	外套軸	Spacer, Outer	15*20*10	2	20	0.67	0.44
9	93300-2128-07	外套軸	Spacer, Outer	21*28*7	2	20	0.67	0.44
10	24205-A03-000	輪圈(鐵)	Steel Wheel Rim,Front	10*5.5/PCD145	2	500	16.67	11.11
11	24190-A03-100	輪胎螺帽	Tire Nut, Steel Rim		8	15	0.5	0.33
12	93100-14540-45G	平面墊圈	Washer, Plate	14.5x40x4.5	2	10	0.33	0.22
13	92140-14-21G	開槽止鬆螺帽	Cross Thread Nut	M14	2		0	0
14	94000-03032	開口銷	Cotter pin	3.2x32	2	5	0.17	0.11
15	24110-A03-040	輪胎(前)	Tire,Front	(K546F)AT21*7-10	2	1400	46.67	31.11
16	24106-A01-000	風嘴	Valve, Tire, Steel Rim	TR-412	2	15	0.5	0.33
17	93615-A01-000	護套	Cap, Rubber	PK-6142	2	10	0.33	0.22

F-13 後輪

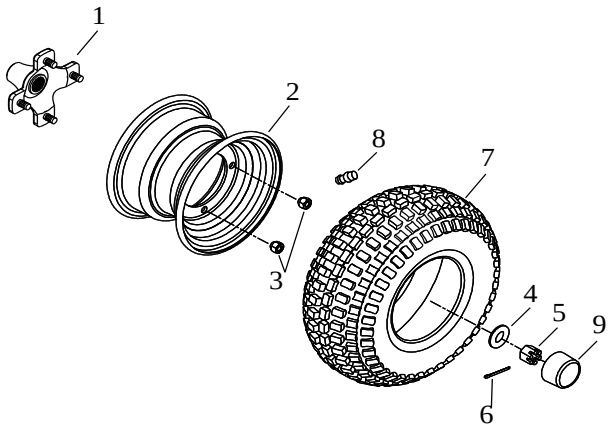

F-13 REAR WHEEL

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	23105-A03-000	後輪圈固定座	Fixed Bracket, Rim, Rear		2
2	24206-A03-030	輪圈(鐵)	Steel Wheel Rim,Rear	9*8 / PCD110/螺絲孔凸出	2
3	24190-A03-100	輪胎螺帽	Tire Nut, Steel Rim		8
4	93100-18240-45G	平面墊圈	Washer , Plate	18.2*40*4.5	2
5	92140-18-27G	開槽止鬆螺帽	Cross Thread Nut	M18	2
6	94000-04046	開口銷	Cotter pin	4*46	2
7	24115-A03-050	輪胎(後)	Tire,Rear	(K547)AT20*11-9	2
8	24106-A01-000	風嘴	Valve, Tire,Steel Rim	TR-412	2
9	93615-A01-000	護套	Cap, Rubber	PK-6142	2

F-14 後輪軸固定座

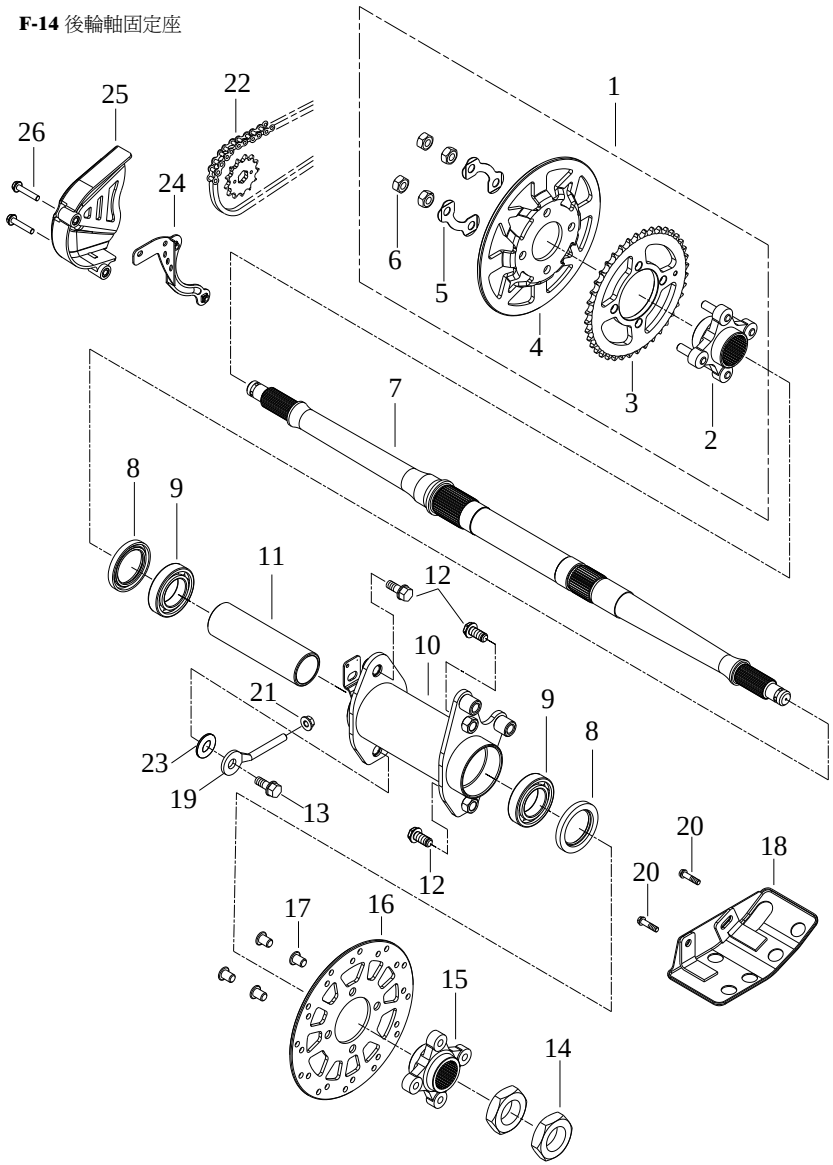

F-14 REAR AXLE ASS'Y

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	23300-A10-000	後鍊輪組	Sprocket Ass'y(rear)	428-40T	1
2	23310-A10-000	後鍊輪固定座	Sprocket Holder, Driven		1
3	23305-A10-000	後鏈輪	Sprocket	428-40T	1
4	71225-A10-000	鍊條護板	Guard, Bottom, Chain		1
5	23312-A10-000	固定墊圈	Washer		2
6	P92110-10-17C	六角螺帽	Hex. Acorm Nut	M10xP1.25	4
7	23205-A10-000	後輪軸	Wheel Axle,Rear		1
8	96100-426208	油封	Seal, Oil	42*62*8	2
9	95100-T6007ZZ	滾珠軸承	Bearing		2
10	23215-A10-000	後輪軸固定座	Rear Axle Bearing Carrier		1
11	93330-A10-000	後輪軸固定座間隔管	Spacer,Rear Axle Bearing		1
12	91710-12028-17G	六角緣面螺栓(耐落)	Hex Washer Face Bolt	M12x28	3
13	91710-12032-17G	六角緣面螺栓(耐落)	Hex Washer Face Bolt	M12*32	1
14	92110-33-46G	六角螺帽	Hex. Acorn Nut		2
15	31355-A10-000	後碟剎盤固定座	Rear Holder Disk		1
16	31350-A10-000	碟剎盤	Disc Plate		1
17	91831-A10-100	剎車碟盤固定螺栓	Bolt, Brake Disc		4
18	71220-A01-000	剎車護蓋	Rear Brake Guard		1
19	23321-A01-010	鏈條調整器	Adjuster, Chain(M8)	M8X54	1
20	91700-08012-12G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M8x12	2
21	92130-08S-14G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M8	1
22	23315-NP428H-120	鏈條	Chain	附全目/電鍍	1
23	93100-12025-50G	平面墊圈	Washer , Plate	12*25*5	1
24	71223-A10-000	鏈條護蓋固定座	Bracket, Chain Guard		1
25	71222-A03-001	驅動鏈輪護蓋	Guard, Chain	含間隔管	1
26	91700-06032-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x32	2

F-15 煞車油管

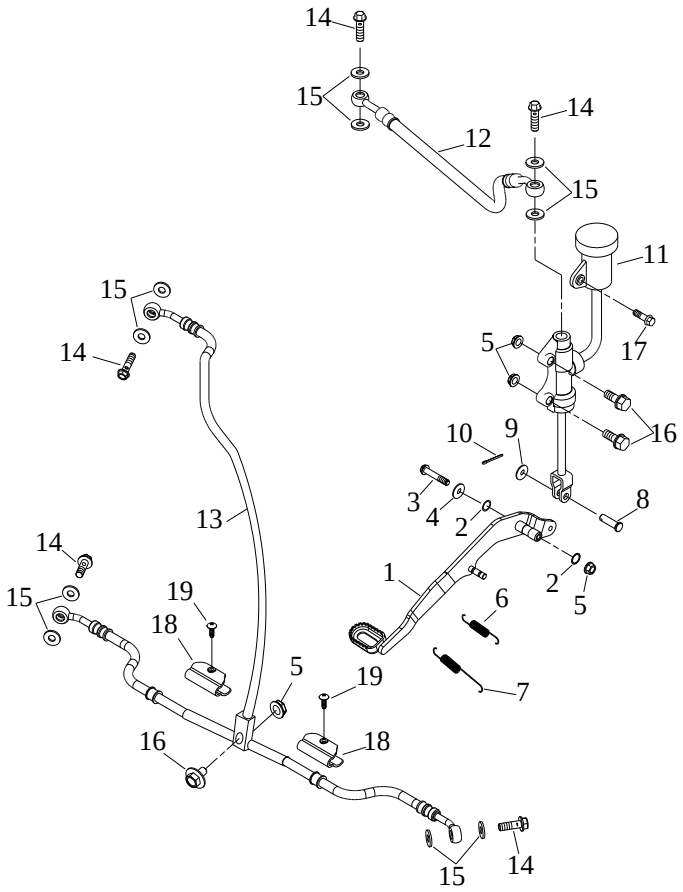

F-15 BRAKE OIL TUBE

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	31408-A03-002	腳煞車搖臂	Swing Arm,Footbrake		1
2	96200-138024	油環	O-Ring	13.8*2.4	2
3	P91700-06057-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x57	1
4	93100-06524-16G	平面墊圈	Washer , Plate	6.5*24*1.6	1
5	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M6	4
6	97211-A03-000	回位彈簧	Return Spring		1
7	97210-A03-000	煞車開關彈簧	Spring, Braking Switch		1
8	94005-07021-2	帶頭銷	Pin	7x21	1
9	93100-07013-10W-1	平面墊圈	Washer, Plain	7x13x1.0	1
10	94000-01620	開口銷	Cotter pin	1.6x19	1
11	31406-A03-010	腳煞車總泵	Hydraulic Pump,Footbrake	內徑12.7mm	1
12	31225-A03-010	後煞車軟管	Hose, Rear Disk Brake		1
13	31229-A03-121	前剎車三通管	Hose, Hand Brake		1
14	91830-A01-000	油管螺栓	Bolt, Brake Hose		5
15	93101-10515-12-1	銅平面墊圈	Washer, Copper	10.5x15x1.2	10
16	91700-06025-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x25	3
17	91700-06012-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x12	1
18	83115-A03-010	煞車管固定片	Clip, Brake Hose		2
19	91825-05016	圓頭十字自攻釘	Screw, Tapping	M5*16	2

F-17 前/後蓋

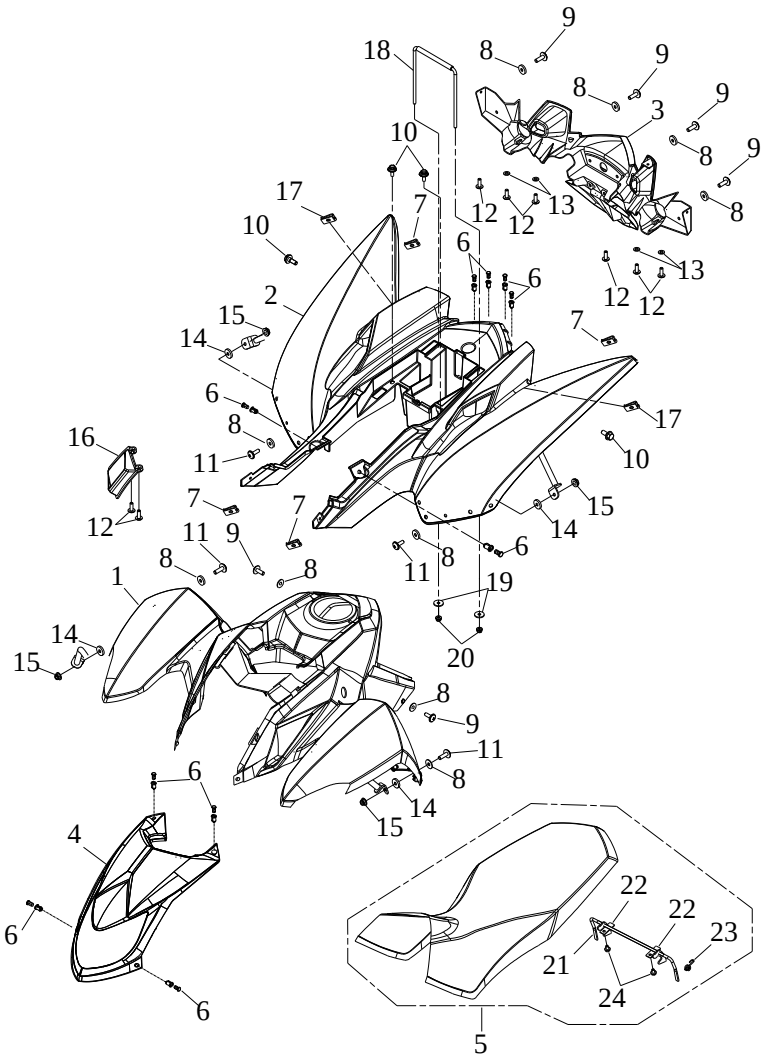

F-16 FRONT/REAR FENDER

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	72205-A03-100-RE	前蓋(紅)	Fender,Front	Red	1
2	72210-A03-100-RE	後蓋(紅)	Fender, Rear	Red	1
3	72250-A03-100	後飾蓋(黑)	Cover Fender, Rear	Black	1
4	72245-A03-1BK	前飾蓋	Cover Fender, Front		1
5	71305-A03-030-BK	座墊總成	Seat	黑色/ACCESS	1
6	93611-A03-000	橡膠鉚釘	Rivet,Rubber		10
7	92210-A01-100	U型螺帽	Nut, U shape	M6	4
8	93104-06014-08	尼龍墊圈	Washer, Nylon	6.0x14x0.8t	10
9	91731-06015S-1	圓頭十字螺栓(不銹鋼)	Screw,Cross	M6x15 無附華司	6
10	91900-090025-12-1	六角緣面台階螺栓	Hex Washer Ladder Bolt	M6*12.9*2.5	4
11	91731-06018S	圓頭十字螺栓(不銹鋼)	Screw,Cross	M6x18 無附華司	4
12	91825-04012-1	圓頭十字自攻釘	Philips Screw, Tapping	4x12	8
13	93100-05514-10G-2	平面墊圈	Washer, Plain	5.5*14*1.0	4
14	93502-A01-000	橡膠墊	Washer, Rubber	20x7x3t	4
15	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M6	4
16	72255-A07-100	排檔飾蓋	Gear, Cover		1
17	93706-A03-000	配線固定夾	Strap	ALT-200M-B	2
18	83145-A12-000	電瓶固定座	Fixing Braket, Battery		1
19	93100-06519-12W-2	平面墊圈	Washer, Plate	6.5x19x1.2	2
20	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M6	2
21	71306-A03-000	座墊撥桿			1
22	71307-A03-000	撥桿固定片			2
23	97272-A03-000	扭力彈簧			1
24	91700-06010-10C	六角緣面螺栓	Hex.Washer Face Bolt		2

F-17 前/後燈組

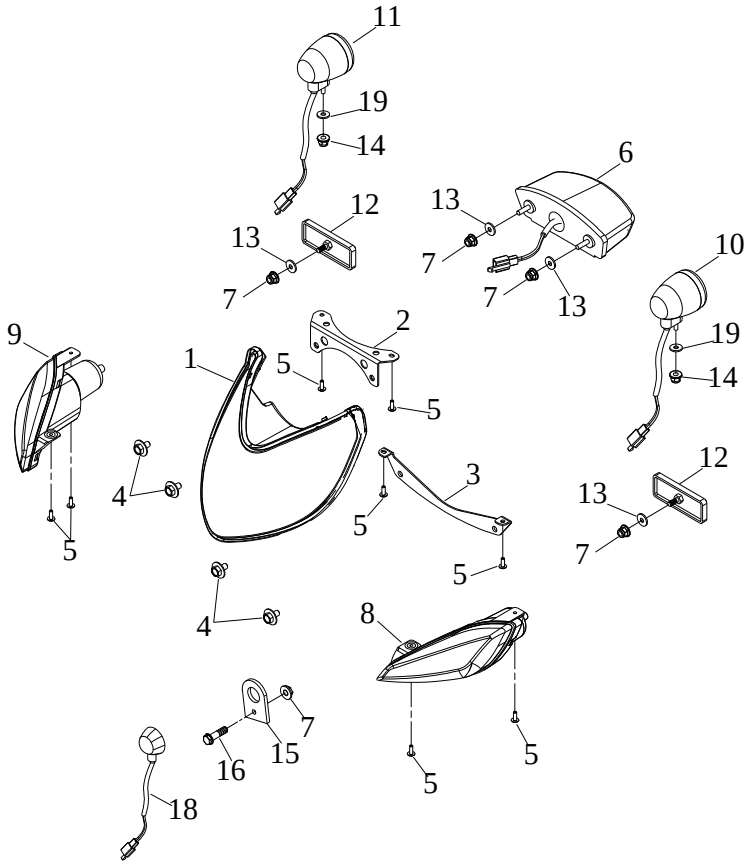

F-17 FRONT/TAIL LIGHT

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	62205-A03-000	頭燈組合	Head Lamp Comp		1
2	62206-A03-000	頭燈上固定座	Head Lamp Bracket,Upper		1
3	62206-A03-010	頭燈下固定座	Head Lamp Bracket,Lower		1
4	91750-05016-08G-1	六角附墊圈螺栓	Hex. Bolt,Flange, Washer	M5x16	4
5	91825-05016	圓頭十字自攻釘	Screw, Tapping	M5x16	8
6	62210-A01-000	尾燈組合	Tail Light Comp		1
7	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M6	5
8	62220-A03-000	左前方向燈	Singal Light, L. Front		1
9	62215-A03-000	右前方向燈	Signal Light, R Front		1
10	62230-A03-000	左後方向燈(透明)	Singal Light, L. Rear		1
11	62225-A03-000	右後方向燈(透明)	Singal Light, R. Rear		1
12	62240-A01-000	後反光片	Reflector, Rear		2
13	93100-06013-10W-2	平面墊圈	Washer, Plain	6x13x1.0	4
14	92131-05N-08G-2	尼龍止鬆螺帽	Nut, Insert Lock	M5	2
15	83117-A03-000	位置燈固定片	Bracket, Position Light		1
16	91731-06015S-1	圓頭十字螺栓(不銹鋼)	Screw,Cross	M6x15 無附華司	1
17	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	M6	1
18	62250-A03-000	位置燈	Position Light		1
19	93100-05514-10G-2	平面墊圈	Washer, Plain	5.5*14*1.0	2

F-18 主配線

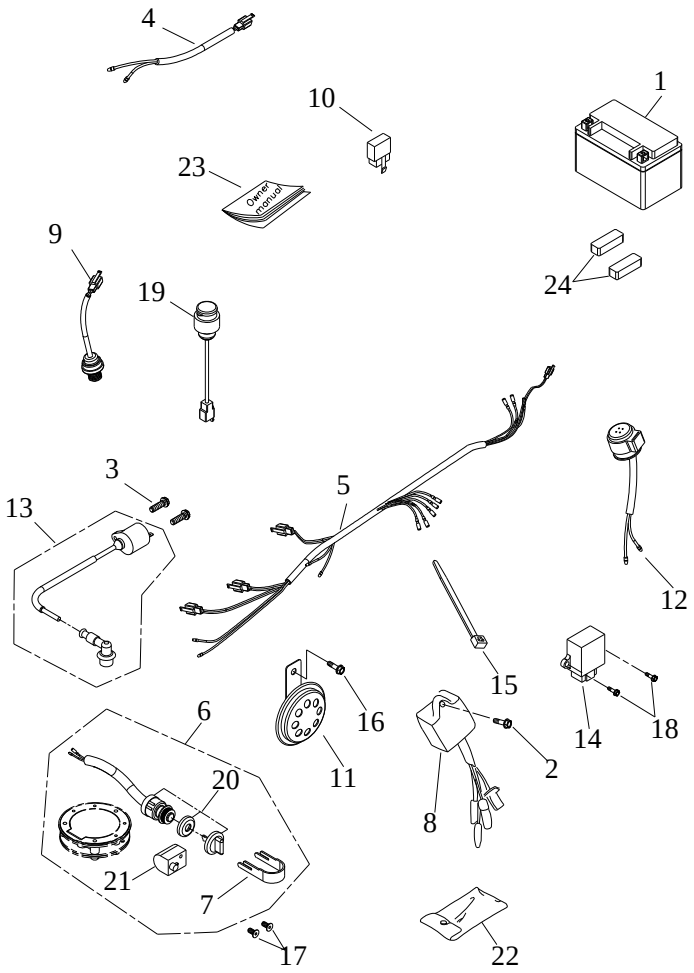

F-18 ELECTRONICS

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty
1	63205-A07-000	電瓶	Industrial Accumulator	GTX9-BS	1
2	91750-05016-08G-1	六角附墊圈螺栓	Hex. Bolt,Flange, Washer	M5x16	1
3	91700-06016-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x16	2
4	63110-A03-000	位置燈配線	Cable,Position Lamp		1
5	63100-A10-000	主配線	Main Wire Ass'y		1
6	61106-A10-001	電源開關總成	Main Switch Ass'y		1
7	61107-A01-000	電源鎖固定片	Clip, Main Switch		1
8	61115-A10-000	C.D.I 電子元件	C.D.I Unit		1
9	61205-A03-001	煞車開關	Switch,Footbrake		1
10	61130-A01-100	啓動電驛(防水型)	Starter Relay	12V,30A	1
11	61145-A01-100	喇叭	Horn		1
12	61150-A03-101	方向燈電驛	Blink Relay	40W	1
13	61109-A01-000	高壓線圈總成	Ignition Coil		1
14	61120-A10-000	整流穩壓器	Rectifier & Regulator		1
15	93705-A01-100	束帶(黑色)	Strap		15
16	91700-06012-10G	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	M6x12	1
17	91732-06012G	內六角埋頭螺栓	Screw,Cross	M6X12	2
18	91740-05012G	十字丸頭螺栓	Bolt, Pan Phillips	M5x12	2
19	61230-A03-000	電源供應器	Power Supplier-12V	12V/15A	1
20	61105-A10-000	電源鎖	Lock, Main Switch		1
21	61108-A03-000	手把鎖	Lock, Handle Bar		1
22	72105-A01-000	工具包	Tool Box		1
23	72117-A17-000	車主手冊	Owner manual		1
24	12110-A02-100	緩衝泡棉(82型)	Sponge	15x30x150	1

F-19 警示標籤

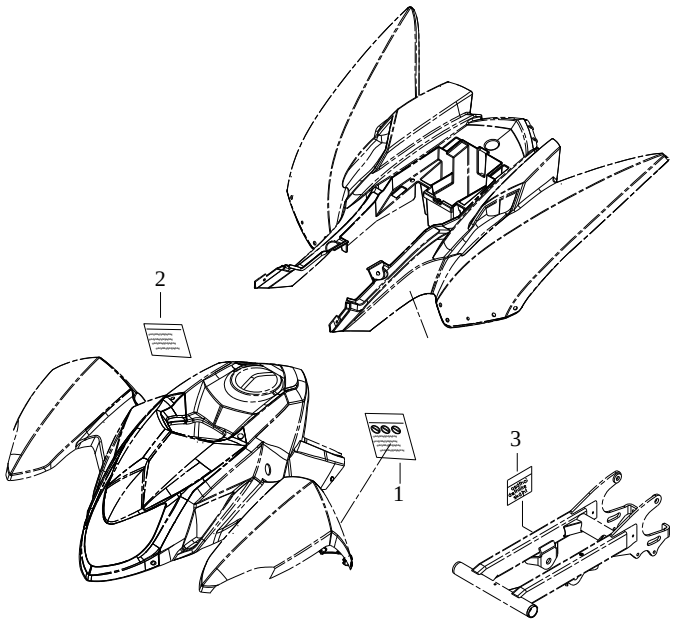

F-19 WARNING DECAL

BACK

Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty	NT	US	Euro
1	72110-A03-030	警告貼紙-騎乘	Warning Sticker,Riding	85x120.5/英文	1	20	0.67	0.44
2	72110-A03-020	警告貼紙-胎壓	Warning Sticker, Tire Pressure	85x65/英文	1	20	0.67	0.44
3	72110-A03-000	警告貼紙-鏈條調整	Warning Sticker,Chain Adjustme	70x50/英文	1	20	0.67	0.44

F-20 車身貼紙

F-20 FENDER STICKER

BACK
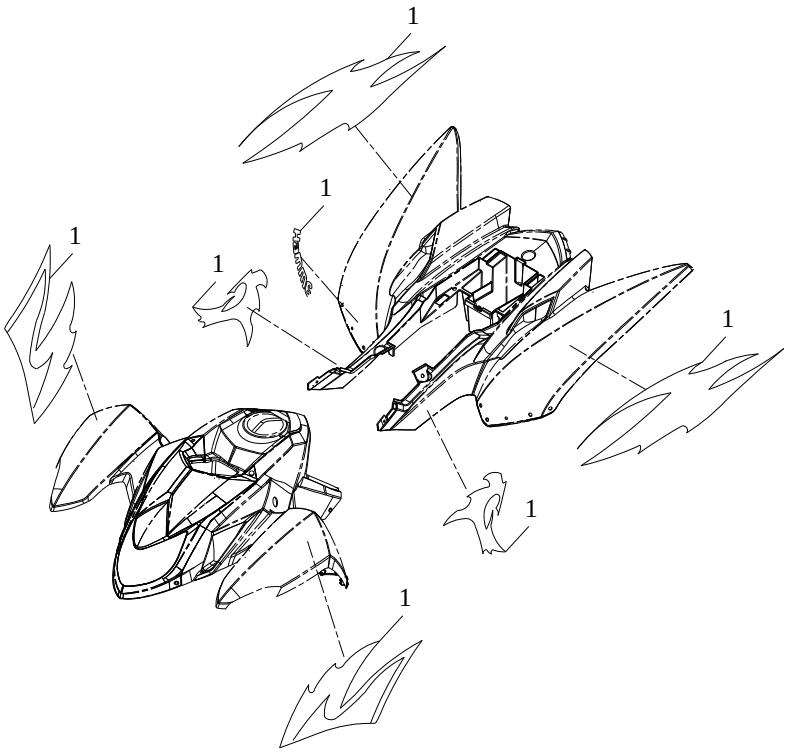
Item	Part No.		Part Name	Spec	Q'ty	NT	US	Euro
1	72115-A10-000	車身貼紙	Graphic Sticker	ACCESS	1	500	16.67	11.11